



Chicago  
Pneumatic

# *Operator's Manual*

## CP3550 Series Angle Grinders



### **WARNING**

To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this tool must read and understand these instructions, as well as separately provided safety instructions part number 6159948760, before performing any such task.

## Air Diagram:

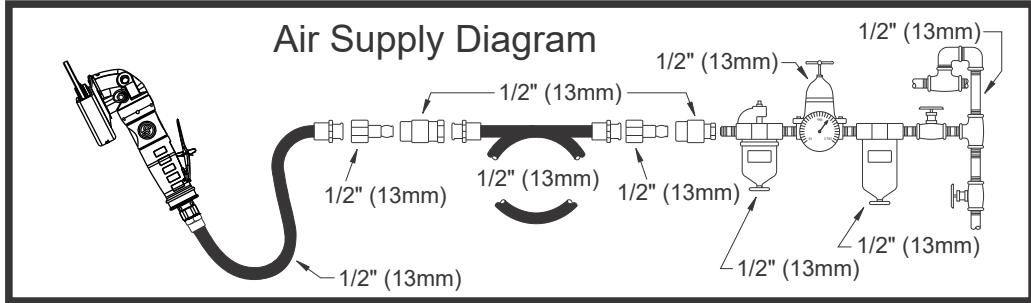


Fig. 1

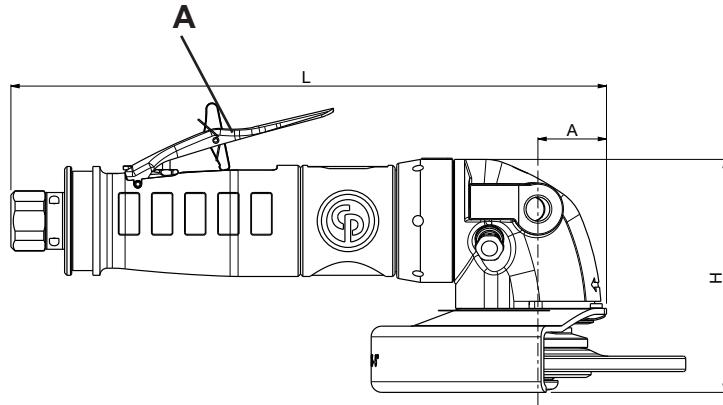


Fig. 2

# DO NOT DISCARD - GIVE TO USER

SV

Svenska (Swedish)



VARNING

Läs noga igenom dessa säkerhetsinstruktioner liksom anvisningarna i säkerhetsguiden innan du börjar använda verktyet (Artikelkod : 6159948760).

DA

Dansk (Danish)



ADVARSEL

Læs omhyggeligt, forstå og overhold disse instruktioner samt sikkerhedsforskrifterne, inden værktøjet tages i brug eller repareres (Varenummer : 6159948760).

NO

Norsk (Norwegian)



ADVARSEL

Før enhver bruk eller reparasjon av verktøyet skal de følgende instruksjonene og forskriften i sikkerhetsheftet leses nøye (artikkelnummer : 6159948760).

FI

Suomen kieli (Finnish)



VAROITUS

Lue huolellisesti seuraavat ohjeet samoin kuin turvallisuusohjeet ennen työkalun käyttöönottoa (Tuotekoodi : 6159948760).

PT

Português (Portuguese)



AVISO

Antes de utilizar ou intervir na ferramenta, leia atentamente e respeite as informações seguintes assim como as instruções fornecidas no manual de segurança (Código artigo : 6159948760).

EL

Ελληνικά (Greek)



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε χρήση ή επέμβαση στο εργαλείο, διαβάστε προσεκτικά, κατανοήστε και τηρήστε τις παρακάτω πληροφορίες, καθώς και τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο ασφαλείας (Κωδικός προϊόντος : 6159948760).

PL

Polski (Polish)



OSTRZEŻENIE

Przed podjęciem użytkowania przyrządu czy jakichkolwiek działań z nim związanych – należy upewnić się, że instrukcje dostarczone razem z podręcznikiem d/s bezpieczeństwa zostały przeczytane, zrozumiane i będą przestrzegane (Kod urządzenia: 6159948760).

DE

Deutsch (German)



VORSICHT

Werkzeuge erst benutzen, wenn die nachstehenden Hinweise und die Regeln des Sicherheitsleitfadens gelesen und verstanden wurden (Artikel-Nr. 6159948760).

FR

Français (French)



ATTENTION

Avant toute utilisation ou intervention sur l'outil, veillez à ce que les informations suivantes ainsi que les instructions fournies dans le guide de sécurité aient été lues, comprises et respectées. (Code article : 6159948760).

ES

Español (Spanish)



ADVERTENCIA

Antes de utilizar la herramienta o intervenir sobre ella, asegúrese de que la información que figura a continuación, así como las instrucciones que aparecen en la guía de seguridad han sido leídas, entendidas y respetadas (Código artículo : 6159948760).

IT

Italiano (Italian)



ATTENZIONE

Prima di qualsiasi utilizzazione o intervento sull'attrezzo, verificare che le informazioni che seguono e le istruzioni contenute nella guida di sicurezza siano state lette, comprese e rispettate (Codice articolo: 6159948760).

NL

Nederlands (Dutch)



WAARSCHUWING

Voor gebruik of demontage van het gereedschap altijd eerst zekerstellen dat de navolgende informatie evenals de geleverde veiligheidsinstructies gelezen, begrepen en in acht genomen zijn (Code artikel : 6159948760).

RU

русский язык (Russian)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

До использования или вмешательства на инструменте необходимо прочитать, усвоить и соблюдать нижеследующую информацию, а также указания, приведенные в пособии по технике безопасности (Артикул товара : 6159948760).

# DO NOT DISCARD - GIVE TO USER

CS

## Česky ; čeština (Czech)



### VAROVÁNÍ

Aby nedošlo ke zranění, seznámite se před použitím či údržbou nástroje s následujícími informacemi a zvlášť dodávanými bezpečnostními pokyny (kat.č.6159948760).

JA

## 日本語 (Japanese)



### 警告

負傷のリスクを減らすため、ツールの使用またはサービス(点検・手入れ)の前に、下記の情報と別添の安全のための指示を読み取っておいていただくようお願いいたします(品番 6159948760)。

SK

## Slovenčina (Slovak)



### VAROVANIE

Aby sa znížilo riziko poranenia, prečítajte si nasledujúce informácie, ako aj osobité priložené bezpečnostné opatrenia) a snažte sa im porozumieť (položka číslo : 6159948760).

HR

## Hrvatski (Croatian)



### UPOZORENJE

Da bi se smanjio rizik od ozljede, prije upotrebe ili servisiranja alata, pročitajte i shvatite slijedeće informacije kao i odvojeno pružene sigurnosne upute (Broj stavke : 6159948760).

HU

## magyar (Hungarian)



### FIGYELEM

A szerszám használata vagy bármilyen más beavatkozás előtt a felhasználónak el kell olvasnia, meg kell értenie a használat vagy beavatkozás során bár kell tartania a következő, valamint a biztonsági ütőtartóban szereplő utasításokat (cikkszám : 6159948760).

RO

## Română (Romanian)



### AVERTIZARE

În vederea reducării riscului de accidentare, înainte de a folosi sau repara uneltele, vă rugăm să citiți și să analizați următoarea informație, precum și instrucțiunile de siguranță suplimentare furnizate (Numărul produsului : 6159948760).

SL

## Slovenščina (Slovene)



### OPOZORILO

Zaradi morebitnih poškodb, pred uporabo ali servisiranjem orodja, preberite in upoštevajte naslednje informacije, kakor tudi posebej priložena varnostna navodila (postavka št.: 6159948760).

BG

## български език (Bulgarian)



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се избегне риска от наранявания, преди да пристъпите към работа с инструмента или към сервизното обслугуване на инструмента, разберете следната информация, както и отдаваните инструкции за безопасност (Артикул №: 6159948760).

LT

## Lietuvių kalba (Lithuanian)



### ISPĖJIMAS

Siekiant sumažinti sužaidimo pavojų, prieš naudodamis arba taisydami įrankį perskaitykite ir išidėmėkite toliau išdėstyta informaciją, o taip pat ir atskirai pateiktas saugos instrukcijas (dalies numeris : 6159948760).

ET

## Eesti keel (Estonian)



### HOIATUS

Selleks, et vähendada vigastustele ohtu, kõik kasutajad, paigaldamine, remont, hooldus, tarvikute vahetamist kohta või töötavat läheval see töörist peab lugema ja mõistma neid juhiseid, samuti eraldi sätestatud ohutuseeskirju, enne mis tahes sellise ülesande (osa number 6159948760).

LV

## Latviski (Latvian)



### BĪDINĀJUMS

Lai mazinātu bīstamību, pirms apkopes instrumenta lietošanas jāizlasa un jāizprot turpmākā informācija, kā arī atsevišķi dotie drošības tehnikas noteikumi (preces numurs : 6159948760).

KO

## 한국어 (Korean)



### 한국어

부상 위험을 줄이기 위해 공구를 사용하거나 수리하기 전에 별도로 제공된 안전 지침과 다음 정보를 읽고 숙지해 주십시오 (행복 번호 : 6159948760).

ZH

## 中文 (Chinese)



### 警告

要使用、安装、修理、维护，在更换附件，或接近该工具的工作必须阅读并理解这些说明，并分别提供的安全指令，执行任何任务等前减少伤害，每个人的风险（部件号 6159948760）。

TR

## Türkçe (Turkish)



### UYARI

Yaralanma riskini azaltmak için, aracı kullanmadan ya da araca bakım yapmadan önce, aşağıdaki bilgilerin yanı sıra, ayrıca sağlanan güvenlik talimatlarını okuyun ve alının (Ürün numarası : 6159948760).

**Technical Data**

Model	Speed	Power	Wheel		Spindle Thread	Air Consumption at load	Weight	Dimension Lxaxh	Air Inlet	Inner Hose Dia.	Sound pressure $L_{PA}$	Soundpower $L_{WA}$	Vibrations	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	[RPM]	[HP] [W]	[inch] [mm]	[inch] [mm]	/	[l/min] [SCFM]	[kg] [lb]	[inch] [mm]	[inch]	[inch] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ]	[m/s <sup>2</sup> ]

max. pressure 6.3bar(90psi)

 $a_h$  : Vibration level, K Uncertainty ;  $L_{PA}$  Sound pressure dB(A),  $K_{PA} = K_{WA} = 3$  dB Uncertainty.**Declaration of noise and vibration statement** (ISO 15744 and ISO 28927-1)All values are current as of the date of this publication. For the latest information please visit [www.cp.com](http://www.cp.com).

These declared values were obtained by laboratory type testing in accordance with the stated standards and are suitable for comparison with the declared values of other tools tested in accordance with the same standards. These declared values are not adequate for use in risk assessments and values measured in individual work places may be higher. The actual exposure values and risk of harm experienced by an individual user are unique and depend upon the way the user works, the workpiece and the workstation design, as well upon the exposure time and the physical condition of the user. We, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS , cannot be held liable for the consequences of using the declared values, instead of values reflecting the actual exposure, in an individual risk assessment in a work place situation over which we have no control. This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use is not adequately managed. An EU guide to managing hand-arm vibration can be found at [www.pneuro.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneuro.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). We recommend a programme of health surveillance to detect early symptoms which may relate to noise or vibration exposure, so that management procedures can be modified to help prevent future impairment.

**Machine type(s)**

- This product is designed for removing material using abrasives. No other use permitted. For professional use only.
- Please read the instructions carefully before starting the machine.

**Operation**

- Fix the accessories properly to the tool.
- Connect device as shown in Fig. 01.
- To start the machine, pull the trigger (A). Machine speed is increase by increasing pressure on the trigger. Release the trigger to stop.
- When installing a new abrasive, the safety screw **should be tightened by hands only** (to avoid overtightening).
- The safety screw should be replaced when damaged, and in any case replaced during maintenance operations.

**Lubrication**

- Use an air line lubricator with SAE #10 oil, adjusted to two drops per minute. If an air line lubricator cannot be used, add air motor oil to the inlet once a day.

**Maintenance instruction**

- Follow local country environmental regulations for safe handling and disposal of all components.
- Maintenance and repair work must be carried out by qualified personnel using only original spare parts. Contact the manufacturer or your nearest authorised dealer for advice on technical service or if you require spare parts.
- Always ensure that the machine is disconnected from energy source to avoid accidental operation.
- Disassemble and inspect the tool every three 3 months (500 hours) if the tool is used every day. Replace damaged or worn parts.
- To keep downtime to a minimum, the following service kits are recommended :

Tune-up kit : [see parts list](#)**Disposal**

- The disposal of this equipment must follow the legislation of the respective country.
- All damaged, badly worn or improperly functioning devices MUST BE TAKEN OUT OF OPERATION.
- Repair only by technical maintenance staff.

**EU Declaration of Conformity**We : **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA**Machine type(s) : **Angle grinder**Declare under our sole responsibility that the product(s) : **CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 & CP3550-100AB6**Serial Number : **00001 - 99999**Origin of the product : **TAIWAN**is in conformity with the requirements of the council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating : to "Machinery" **2006/42/EC** (**17/05/2006**)applicable harmonised standard(s) : **EN ISO 11148-7:2012**Name and position of issuer : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Place &amp; Date : Saint-Herblain,20/01/2020

Technical file available from EU headquarter. Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

**Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC**

All rights reserved. Any unauthorized use or copying of the contents or part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings. Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.



## Technische Daten

Modell	Drehzahl	Leistung	Scheibe	Spindelgewinde	Luftverbrauch Unter Last	Gewicht	Abmessungen LxHxW	Lufteinlass	Schlauch Ø innen	Schalldruck L <sub>pA</sub>	Schallleistung L <sub>wA</sub>	Vibrationen
	[U/min]	[PS] [W]	[Zoll] [mm]	[Zoll] [mm]	/	[l/min] [SCFM]	[kg] [lb]	[Zoll] [mm]	[Zoll] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	a <sub>hd</sub> [m/s <sup>2</sup> ]
												K [m/s <sup>2</sup> ]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14
[U/min]	[PS] [W]	[Zoll] [mm]	[Zoll] [mm]	/	[l/min] [SCFM]	[kg] [lb]	[Zoll] [mm]	[Zoll] [mm]	[Zoll] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ] [m/s <sup>2</sup> ]

max. Betriebsdruck 6,3 bar (90psi)

a<sub>hd</sub> : Vibrationspegel, K Unsicherheit ; L<sub>pA</sub> Schalldruck dB(A), K<sub>pA</sub> = K<sub>WA</sub> = 3 dB Unsicherheit.

Geräuschemissions- und Vibrationsemisionserklärung (ISO 15744 und ISO 28927-1)

Alle Werte aktuell zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Gehen Sie für die neuesten Informationen bitte zu [www.cp.com](http://www.cp.com).

Diese angegebenen Werte wurden durch Laboruntersuchungen entsprechend den angeführten Normen erhalten und sind für den Vergleich mit den angegebenen Werten anderer Werkzeuge geeignet, die entsprechend derselben Normen getestet wurden. Diese angegebenen Werte sind nicht für die Verwendung in Risikobeurteilungen geeignet, und an individuellen Arbeitsplätzen gemessene Werte können höher sein. Die tatsächlichen Expositionswerte und das Gefährdungsrisiko für individuelle Nutzer sind einzigartig und hängen von der Arbeitsweise des Nutzers, dem Werkstück, dem Aufbau des Arbeitsplatzes, der Expositionszeit und dem physischen Zustand des Nutzers ab. Wir, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, können nicht verantwortlich gehalten werden für die Konsequenzen aus der Verwendung der erklärten Werte in einer Risikobeurteilung für eine Arbeitsplatzsituation, über die wir nicht die Kontrolle haben, anstatt von Werten, welche die tatsächliche Exposition wiedergeben. Das Werkzeug kann ein Hand-Arm-Vibrationssyndrom verursachen, wenn es nicht angemessen genutzt wird. Eine EG-Richtlinie für die Handhabung von Hand-Arm-Vibration ist unter [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) zu finden. Wir empfehlen ein Programm der Gesundheitsüberwachung zur Erkennung frühzeitiger Symptome, die mit der Exposition von Lärm oder Vibrationen zusammenhängen können, damit die Handhabungsverfahren modifiziert werden können, um zukünftige Schädigungen zu vermeiden.

## Typ(en)

- Dieses Gerät wurde für den Materialabtrag mithilfe von Schleifmitteln entwickelt. Keine andere Verwendung zulässig. Nur für professionelle Verwendung.
- Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine starten.

## Bedienung

- Bringen Sie das Zubehör richtig am Werkzeug an.
- Das Gerät wir in Abb. 01 gezeigt anschließen.
- Um die Maschine zu starten, muss der Auslöser (A) gezogen werden. Der Druck auf den Abzug bestimmt die Geschwindigkeit des Motors. Um die Maschine zu stoppen, den Auslöser wieder freigeben.
- Bei der Installation eines neuen Schleifmittels sollte die Sicherheitsschraube nur von Hand angezogen werden (um ein Überdrehen zu vermeiden).
- Die Sicherheitsschraube sollte bei Beschädigung sowie nötigenfalls bei Wartungsarbeiten ersetzt werden.

## Schmierung

- Verwenden Sie einen Luftöler mit SAE # 10 Öl, der auf bis zu zwei Tropfen pro Minute eingestellt ist. Falls kein Luftöler verwendet werden kann, ölen Sie den Einlass 1 Mal täglich mit Druckluft-Motoröl.

## Wartungsanweisungen

- Beachten Sie die örtlichen Umweltvorschriften für eine sichere Handhabung und Entsorgung aller Bauteile.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten sind durch qualifiziertes Personal bei ausschließlicher Verwendung von Original-Ersatzteilen durchzuführen. Wenden Sie sich an den Hersteller oder Ihren nächsten Vertragshändler für Beratung in technischen Fragen oder bei Bedarf an Ersatzteilen.
- Achten Sie immer darauf, dass die Maschine von der Energiequelle getrennt wird, um eine versehentliche Bedienung zu vermeiden.
- Bei täglicher Verwendung des Werkzeugs das Werkzeug alle drei Monate zerlegen und inspizieren Beschädigte oder abgenutzte Teile ersetzen.
- Um Aufhaltszeiten auf ein Minimum zu beschränken, werden die folgenden Wartungssets empfohlen :

Tune-up kit : [see parts list](#)

## Entsorgung

- Die Entsorgung dieser Geräte muss der Gesetzgebung des jeweiligen Landes folgen.
- Alle beschädigten, stark abgenutzten oder falsch funktionierenden Geräte MÜSSEN AUSSER BETRIEB GENOMMEN WERDEN.
- Nur von technischem Wartungspersonal zu reparieren.

## EU-Konformitätserklärung

Wir: CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA

Typ(en): Druckluftschieleifer

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt : CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120A85 & CP3550-100A86 Seriennummer: 00001 - 99999

Produktherkunft : TAIWAN

den Anforderungen der EG-Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten entspricht: für "Maschinen" 2006/42/EC (17/05/2006)

Geltende harmonisierte Norme(n): EN ISO 11148-7:2012

Name und Position des Ausstellers : Pascal Roussy (R&D Manager)

Ort und Datum : Saint-Herblain, 20/01/2020

Technische Datei bei EU-Hauptbüro erhältlich. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Alle Rechte vorbehalten. Jede nicht ausdrücklich genehmigte Verwendung oder Vervielfältigung des Inhalts, ob ganz oder auszugsweise, ist untersagt. Dies gilt insbesondere auch für Handelsmarken, Modellbezeichnungen, Teilenummern und Zeichnungen. Nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile benutzen! Schäden oder Funktionsstörungen, die durch die Verwendung nicht autorisierter Teile verursacht wird, wird von der Garantie oder Produkthaftung nicht abgedeckt.

**Données techniques**

Modèle	Vitesse	Puissance	Disque		Fillet de la broche	Consommation d'air Sous charge	Poids	Dimensions Lxhxw	Admission d'air	Diamètre interne conduite	Pression acoustique $L_{PA}$	Puissance acoustique $L_{WA}$	Vibrations	
													$a_{hd}$	K
	1	[RPM]	[HP] [W]	[pouce] [mm]	[pouce] [mm]	/	[l/min] [SCFM]	[kg] [lb]	[pouce] [mm]	[pouce] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ]	[m/s <sup>2</sup> ]

**pression max. 6.3bar(90psi)** $a_h$  : Niveau de vibration, K Incertitude ;  $L_{PA}$  Pression acoustique dB(A),  $K_{PA} = K_{WA} = 3$  dB Incertitude.**Déclaration de niveau sonore et émissions de vibration (ISO 15744 and ISO 28927-1)**

Toutes les valeurs sont justes à la date de cette publication. Pour obtenir les dernières informations, veuillez consulter www.cp.com.

Toutes les valeurs indiquées ont été mesurées lors d'essais en laboratoire, dans le respect des normes indiquées et elles correspondent aux valeurs déclarées des autres outils testés selon les mêmes normes. Ces valeurs indiquées ne conviennent pas à l'évaluation des risques et il est possible que les valeurs mesurées aux postes de travail individuels soient plus élevées. Les valeurs d'exposition réelles et les risques encourus par les utilisateurs individuels sont uniques et dépendent de la manière selon laquelle l'utilisateur travaille, de la pièce à usiner et de la conception du banc de travail, ainsi que du temps d'exposition et de la condition physique de l'utilisateur. Nous, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, ne pouvons pas être tenus responsables des conséquences de l'utilisation de valeurs déclarées, plutôt que les valeurs reflétant l'exposition effective, dans une évaluation des risques individuelle sur le lieu de travail pour lequel nous n'avons aucun contrôle. Cet outil peut provoquer un syndrome de vibrations transmis aux mains-bras s'il n'est pas manié de manière adéquate. Un guide de l'UE pour gérer les vibrations sur les mains se trouve sur www. pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\_Declaration\_info\_sheet\_0111.pdf. Nous recommandons un programme de surveillance sanitaire pour détecter les symptômes précoce pouvant être liés à l'exposition au bruit ou aux vibrations, pour que la procédure de gestion puisse être modifiée afin d'empêcher les infirmités.

**Type(s) de machine**

- Ce produit est conçu pour l'élimination de matière en utilisant des abrasifs. Aucune autre utilisation n'est autorisée. Réservé à un usage professionnel.
- Veuillez lire attentivement les instructions avant de démarrer la machine.

**Utilisation**

- Installez correctement les accessoires à l'outil.
- Connectez l'appareil comme le montre la Fig. 01
- Pour démarrer la machine, appuyez simplement sur la gâchette (A). La vitesse de la machine augmente en augmentant la pression sur la gâchette. Relâchez la gâchette pour arrêter.
- Quand on installe un nouvel abrasif, la vis de sécurité doit être serrée manuellement uniquement (pour éviter de trop la serrer). La vis de sécurité doit être remplacée si elle est endommagée et remplacée dans tous les cas durant les opérations de maintenance.

**Lubrification**

- Utilisez un graisseur de ligne d'air à la norme d'huile SAE # 10, ajusté à deux gouttes par minute. Si un graisseur de ligne de l'air ne peut pas être utilisé, ajoutez de l'huile de moteur à air à l'entrée une fois par jour.

**Maintenance**

- Suivez la réglementation environnementale du pays local concernant la manipulation et la mise au rebut de tous les composants.
- Les travaux d'entretien et de maintenance doivent être réalisés par un personnel qualifié utilisant les pièces de rechange authentiques. Contactez le fabricant ou votre revendeur le plus proche pour des conseils techniques ou si vous avez besoin de pièces de rechange.
- Toujours s'assurer que la machine est débranchée de la source d'alimentation afin d'éviter tout déclenchement accidentel.
- Démontez et inspectez l'outil tous les 3 mois (500 heures) s'il est utilisé quotidiennement. Remplacez les pièces endommagées ou usées.
- Pour minimiser les temps morts, les kits d'entretien suivants sont recommandés :

Tune-up kit : [see parts list](#)**Mise au rebut**

- La mise au rebut de cet équipement doit respecter la législation du pays concerné.
- Tous les appareils endommagés ou qui ne fonctionnent pas correctement DOIVENT ÊTRE MIS HORS SERVICE.
- Les réparations doivent uniquement être effectuées par le personnel de maintenance.

**Déclaration de conformité UE**Nous : **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA**Type(s) de machine : **Meuleuse d'angle**Nous déclarons sous notre seule et entière responsabilité que le produit : **CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 & CP3550-100AB6** Numéro de série: **00001 - 99999**Origine du produit : **TAIWAN**est conforme aux exigences de la directive "Machines" du conseil concernant la législation des États membres **2006/42/EC (17/05/2006)**Norme(s) harmonisée(s) applicable(s) : **EN ISO 11148-7:2012**Nom et fonction de l'émetteur : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Lieu et date : Saint-Herblain, 20/01/2020

Dossier technique disponible auprès du siège social européen. Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

**Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC**

Tous droits réservés. Toute utilisation ou reproduction non autorisée du contenu ou d'une partie du contenu est interdite. Cette restriction s'applique en particulier aux marques de commerce, dénominations de modèle, numéros de pièces et plans. N'utiliser que des pièces homologuées. Aucun dégât ou défaut de fonctionnement résultant de l'utilisation de pièces non homologuées n'est couvert par la garantie ou la responsabilité de produits.

**Datos técnicos**

Modelo	Velocidad	Potencia	Rueda		Eje roscado	Consumo de aire Con carga	Peso	Dimensiones LxWxH	Admisión de aire	Diámetro Ø de manguera interna	Presión sonora L <sub>PA</sub>	Potencia sonora L <sub>WA</sub>	Vibración	
													a <sub>hd</sub>	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	[RPM]	[Cv]	[Pulgada] [mm]	[Pulgada] [mm]	/	[l/min] [SCFM]	[kg] [lb]	[Pulgada] [mm]	[Pulgada] [mm]	[Pulgada] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ]	[m/s <sup>2</sup> ]

presión máx. 6.3bar(90psi)

a<sub>h</sub> : Nivel de vibración, k Incertidumbre ; L<sub>pa</sub> Presión sonora dB(A), K<sub>pa</sub> = K<sub>wa</sub> = 3 dB Incertidumbre.

Declaración de emisiones sonoras y de vibraciones (ISO 15744 and ISO 28927-1)

Todos los valores son correctos en el momento de la publicación. Para obtener la información más reciente, visite [www.cp.com](http://www.cp.com).

Estos valores declarados se obtuvieron en pruebas de laboratorio en cumplimiento con las normas establecidas y son adecuados para compararse con los valores declarados de otras herramientas comprobadas según los mismos estándares. No son adecuados para utilizarse en evaluaciones de riesgos. Los valores medidos en lugares de trabajo individuales podrían ser más altos que los valores declarados. Los valores de exposición reales y el riesgo de daños experimentado por un usuario individual son únicos y dependen del hábito de trabajo del usuario, la pieza en la que se está trabajando y el diseño de la estación de trabajo, además del tiempo de exposición y las condiciones físicas del usuario. Nosotros, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, no podemos aceptar responsabilidad por las consecuencias de utilizar los valores declarados en lugar de los valores que reflejan la exposición real en una evaluación de riesgo individual y en una situación de lugar de trabajo sobre los que no tenemos ningún control. Esta herramienta puede provocar síndrome de vibración en brazo y mano si no se gestiona adecuadamente su utilización. Encuentra una guía de la UE respecto a la gestión de vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo en [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_011.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_011.pdf). Se recomienda mantener un programa de control sanitario de detección precoz de los síntomas relacionados con la exposición a vibraciones y ruidos, con objeto de modificar los procedimientos de gestión y así evitar posibles discapacidades.

**Tipo(s) de máquina**

- Este producto se ha diseñado para la eliminación de material mediante abrasivos. No se permite ningún otro uso. Solo para uso profesional.
- Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de encender la máquina.

**Funcionamiento**

- Acople los accesorios correctamente a la herramienta.
- Conecte el dispositivo como se indica en la Fig.1.
- Para activar el aparato, sencillamente presione el gatillo (A). La velocidad del aparato aumenta al incrementar la presión sobre el gatillo. Suelte el gatillo para detenerlo.
- Al instalar un nuevo abrasivo, el tornillo de seguridad debe apretarse solo con la mano (para evitar apretarlo en exceso).
- El tornillo de seguridad debe cambiarse cuando esté dañado y en cualquier caso durante las operaciones de mantenimiento.

**lubricación**

- Utilice un lubricante de aire comprimido con aceite SAE # 10, ajustado a dos gotas por minuto. Si no se puede utilizar un lubricador de aire comprimido, añada aceite de motor de aire en la admisión una vez al día.

**Instrucciones de mantenimiento**

- Siga las regulaciones ambientales locales por países para el manejo seguro y la eliminación de todos los componentes.
- Toda operación de mantenimiento y reparación debe ser realizada por personal cualificado y utilizando exclusivamente piezas de recambio originales. Si necesita consejos sobre asistencia técnica o piezas de recambio, contacte con el fabricante o con su distribuidor autorizado más cercano.
- Asegúrese siempre de que el equipo esté desconectado de la fuente de energía para evitar el funcionamiento accidental.
- Desmonte e inspeccione la herramienta cada 3 meses (500h) si la utiliza todos los días. Sustituya las piezas dañadas o desgastadas.
- Para mantener el tiempo de inactividad al mínimo, se recomiendan los siguientes kits de servicio :

Tune-up kit : [see parts list](#)**Eliminación**

- La eliminación de este equipo debe seguir la legislación del país respectivo.
- Todos los productos dañados, gastados o que no funcionen correctamente deben ser puestos fuera de funcionamiento.
- Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal de mantenimiento técnico.

**Declaración de conformidad UE**

Nosotros: CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA

Tipo(s) de máquina: Esmeriladora de troquel

Declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el producto: CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 &amp; CP3550-100AB6 Número de serie: 00001 - 99999 Origen del producto : TAIWAN

es conforme a los requisitos de la Directiva del Consejo sobre la aproximación de las leyes de los Estados Miembros con relación : a la "maquinaria" 2006/42/EC (17/05/2006)

normas armonizadas aplicadas: EN ISO 11148-7:2012

Nombre y cargo del expedidor : Pascal Roussy (R&amp;D Manager)

Lugar y fecha : Saint-Herblain,20/01/2020

Ficha técnica disponible en las oficinas centrales de la UE. Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

**Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC**

Derechos reservados. Cualquier uso o copiado no autorizado del contenido o parte del mismo está prohibido. Esto corresponde en particular a marcas comerciales, denominaciones de modelos, números de partes y dibujos. Utilice partes autorizadas únicamente. La garantía o responsabilidad de productos no cubre ningún daño o defecto causado por el uso de partes

**Dati Tecnici**

Modello	Velocità	Alimentazione	Disco da taglio	Filettatura mandrino	Consumo aria Sotto carico	Peso	Dimensioni Lxaxh	Presa d'aria	Diam. Interno Tubo	Pressione sonora L <sub>PA</sub>	Potenza sonora L <sub>WA</sub>	Vibrazioni	
											a <sub>hd</sub>	K	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	[RPM]	[CV] [W]	[Pollici] [mm]	[Pollici] [mm]	/	[l/min] [SCFM]	[kg] [lb]	[Pollici] [mm]	[Pollici]	[Pollici] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ] [m/s <sup>2</sup> ]

**max pressione 6.3 bar (90psi)**a<sub>hd</sub>: Livello di vibrazioni, K Incerto ; L<sub>PA</sub> Pressione sonora dB(A), K<sub>PA</sub> = K<sub>WA</sub> = 3 dB Incerto.**Dichiarazione relativa al livello di emissione rumori e vibrazioni (ISO 15744 and ISO 28927-1)**Tutti i valori sono vigenti alla data della presente pubblicazione. Per informazioni più recenti, visitare il sito [www.cp.com](http://www.cp.com).

I valori dichiarati sono stati ottenuti da test eseguiti in laboratorio in conformità con le norme stabilite e sono adeguati per il confronto con i valori dichiarati di altri utensili testati in conformità con gli stessi standard. I valori dichiarati non sono adeguati alla valutazione dei rischi e possono essere inferiori ai valori rilevati in determinati luoghi lavorativi. I reali valori di esposizione e il rischio di pericolo a cui il singolo utente è soggetto sono esclusivi e dipendono dal modo in cui la persona lavora, dal pezzo in lavorazione e dalla struttura dell'area di lavoro, nonché dai tempi di esposizione e dalle condizioni fisiche dell'utente. Noi, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, non possiamo essere ritenuti responsabili per le conseguenze derivanti dall'uso dei valori dichiarati, anziché di valori che riflettono l'esposizione effettiva, nella specifica valutazione di eventuali rischi in un luogo lavorativo su cui non abbiamo alcun controllo. Se non utilizzato in modo idoneo, questo utensile può provocare la sindrome da vibrazioni mano-braccio. Una guida UE alla gestione delle vibrazioni manobraccio si trova all'indirizzo [www.pneuprot.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneuprot.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Si raccomanda l'adozione di un programma di controllo sanitario finalizzato a individuare i primi sintomi di un'eventuale esposizione alle vibrazioni, affinché sia possibile modificare le procedure di gestione e aiutare a prevenire disabilità significative.

**Tipo**

- Questo prodotto è progettato per rimuovere il materiale tramite l'utilizzo di abrasivi. Nessun altro utilizzo consentito. Solo per uso professionale.
- Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di avviare la macchina.

**Funzionamento**

- Fissare correttamente gli accessori all'utensile.
- Collegare il dispositivo come indicato nella Fig. 01
- Per avviare la macchina, premere semplicemente il grilletto (A). La velocità della macchina aumenta con la pressione sul grilletto. Rilasciare il grilletto per fermarsi.
- Quando si installa un nuovo abrasivo, la vite di sicurezza deve essere sempre fissata a mano (per evitare un serraggio eccessivo).
- La vite di sicurezza deve essere sostituita quando è danneggiata e, in ogni caso, durante gli interventi di manutenzione.

**Lubrificazione**

- Utilizzare un lubrificatore di linea con olio SAE # 10 rettificato per due gocce al minuto. Se un lubrificatore di linea non può essere utilizzato, aggiungere olio motore pneumatico all'ingresso una volta al giorno.

**Istruzioni per la manutenzione**

- Seguire le normative ambientali locali e nazionali per la manipolazione e lo smaltimento di tutti i componenti.
- Gli interventi di riparazione e manutenzione devono essere effettuati esclusivamente da personale qualificato utilizzando solo ricambi originali. Contattare il fabbricante o il rivenditore autorizzato più vicino per ricevere assistenza tecnica o per ordinare i ricambi.
- Assicurarsi sempre che la macchina sia scollegata dalla fonte di energia per evitare l'azionamento accidentale.
- Se l'utensile viene utilizzato quotidianamente, smontarlo e controllarlo ogni tre mesi (500 o). Sostituire le parti danneggiate o usurcate.
- Per mantenere al minimo i tempi di inattività, si consigliano i seguenti kit di manutenzione :

Tune-up kit : [see parts list](#)**Smaltimento**

- Lo smaltimento di questa apparecchiatura deve seguire la legislazione del rispettivo paese.
- Tutte le attrezzi danneggiati, fortemente consumate o funzionanti in modo improprio DEVONO ESSERE MESSE FURI SERVIZIO.
- Far riparare solo da personale tecnico di manutenzione.

**Dichiarazione di conformità UE**

La Società: CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA

Tipo: **Affilatrice ad angolo retto**dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto: **CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 & CP3550-100AB6** Numero di serie: **00001 - 99999** Origine del prodotto : **TAIWAN**è (sono) in conformità con le esigenze previste dalla Direttiva sulla convergenza delle legislazioni degli Stati membri relative: - alle "Macchine" **2006/42/EC**

(17/05/2006)

norma(e) armonizzata(e) applicabile(i): **EN ISO 11148-7:2012**Nome e funzione del dichiarante : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Luogo e Data : Saint-Herblain,20/01/2020

File tecnico disponibile dalla Sede Centrale europea Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

**Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC**

Tutti i diritti riservati. Qualsivoglia uso non autorizzato o copia del contenuto o di parte del contenuto è proibito. Questo vale in particolar modo per i marchi registrati, le descrizioni dei modelli, i numeri delle parti e i disegni. Si avvisa che l'utilizzo di parti originali non è coperto da garanzia o da responsabilità per danni causati da un prodotto difettoso.

**Technische gegevens**

Model	Snelheid	Vermogen	Wiel		As-schroef-draad	Luchtverbruik Bij belasting	Gewicht	Afmetingen Lxaxh	Luchtinlaat	Binnenslang Ø-Dia	Geluidsdruck $L_{PA}$	Geluidsterkte $L_{WA}$	Vibratie	
													$a_{hd}$	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	[Omw/min]	[Pk] [W]	[Inch] [mm]	[Inch] [mm]	/	[l/min] [SCFM]	[kg] [lb]	[Inch] [mm]	[Inch]	[Inch] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ]	[m/s <sup>2</sup> ]

**max. druk 6,3 bar (90 psi)** $a_{hd}$ : Trillingsniveau, K Onzekerheid;  $L_{PA}$ : Geluidsdruck dB(A),  $K_{PA} = K_{WA}$  = 3 dB Onzekerheid.**Verklaring van ruis en trillingen** (ISO 15744 and ISO 28927-1)Alle waarden zijn van toepassing op de datum van deze publicatie. Actuele informatie vindt u op [www.cp.com](http://www.cp.com).

De opgegeven waarden zijn verkregen door laboratoriumtesten in overeenstemming met de verklaarde eisen en zijn geschikt voor vergelijking met de opgegeven waarden van andere tools die getest zijn volgens de normen. De opgegeven waarden zijn niet voldoende voor gebruik in risico-evaluaties en kunnen de waarden gemeten in individuele werkplekken hoger zijn. De feitelijke blootstellingwaarden en het letselrisico ervaren door een individuele gebruiker zijn uniek en hangen af van de manier waarop de gebruiker werkt, het werkstuk en de inrichting van de werkplek, maar ook van de duur van de blootstelling en fysieke conditie van de gebruiker. Wij, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de opgegeven waarden in plaats van de waarden van werkelijke blootstelling in een individuele risico-evaluatie op een werkpleksituatie waarover wij geen controle hebben. Deze tool kan hand-arm vibratiesyndroom veroorzaken als gebruiksregels niet adequaat worden toegepast. Een EU richtlijn inzake het beheer van hand-armtrillingen is te vinden op [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) Wij adviseren een beleid voor medische controle voor het opsporen van vroege symptomen die betrekking kunnen hebben op blootstelling aan lawaai of trillingen, zodat de beleidsprocedures kunnen worden gewijzigd om mogelijk schadelijke gevolgen in de toekomst te voorkomen.

**Machinetype**

- Dit product is ontworpen voor het verwijderen van materiaal met schuurmiddelen. Andere toepassingen zijn niet toegestaan. Alleen voor professioneel gebruik.
- Lees de instructies aandachtig door voordat u de machine start.

**Bediening**

- Het hulpsleutel correct op de tool aanbrengen.
- Sluit het apparaat aan zoals getoond in Fig. 01.
- Om de machine te starten, trekt u aan de trekschakelaar (A). De snelheid van machine neemt toe door verhoogde druk op de trekker. De trekschakelaar loslaten om te stoppen.
- Bij het installeren van een nieuwe slipschijf mag de veiligheidsschroef alleen met de hand worden aangedraaid (om te verhindern dat de schroef losvalt).
- De veiligheidsschroef moet worden vervangen wanneer deze beschadigd is en bij onderhoud.

**Smering**

- Gebruik een olienevelaar met SAE #10 olie, afgesteld op twee druppels per minuut. Als een olienevelaar niet kan worden gebruikt, voeg eenmaal daags luchtmotorolie aan de inlaat toe.

**Onderhoudsinstructies**

- Volg de lokale milieuvorschriften van het land voor veilige hantering en verwijdering van alle componenten.
- Onderhoudswerkzaamheden en reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel waarbij alleen originele reserveonderdelen gebruikt mogen worden. Neem contact op met de fabrikant voor de dichtstbijzijnde geautoriseerde dealer voor advies over technisch onderhoud of als u reserveonderdelen nodig hebt.
- Zorg altijd ervoor dat de machine is losgekoppeld van de energiebron om onbedoelde bediening te voorkomen.
- Demonteer en controleer het gereedschap om de drie 3 maanden als het dagelijks wordt gebruikt. Vervang beschadigde of versleten onderdelen.
- Om uitval tot een minimum te beperken, worden de volgende servicekits aanbevolen :

Tune-up kit : [see parts list](#)**Verwijdering**

- De verwijdering van deze apparatuur moet de wetgeving van het desbetreffende land volgen.
- Alle beschadigde, versleten of slecht functionerende apparatuur moet buiten bedrijf worden gesteld.
- Reparatie alleen door technisch onderhoudspersoneel.

**EC-verklaring van conformiteit**De firma : **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA**

Machinetype: Haakse slijpmachine

verklaren uitsluitend naar onze verantwoordelijkheid, dat het product: **CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 & CP3550-100AB6** Serienummer: **00001 - 99999** Herkomst van het product : **TAIWAN**In overeenstemming is (zijn) met de vereisten van de richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende: "machines" **2006/42/EC (17/05/2006)** geldige geharmoniseerde norm(en) : **EN ISO 11148-7:2012**Naam en Functie van de opsteller : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Plaats en datum : Saint-Herblain,20/01/2020

Technisch bestand is verkrijgbaar van het EU-hoofdkwartier. Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

**Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC**

Alle rechten voorbehouden. Onbevoegd gebruik of kopiëren van de inhoud of een deel daarvan is verboden. Dit geldt in het bijzonder voor handelsmerken, modelbenamingen, onderdeelnummers en teken. Gebruik uitsluitend goedgekeurde onderdelen. Schade of storingen, veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen, worden niet door de



русский язык (Russian)

CP3550 series

Угловая шлифовальная машина

## Технические характеристики

Модель	Скорость	Мощность	Режущий диск	Резьба шпинделя	Расход воздуха Под нагрузкой	Вес	Габаритные размеры LxWxH	Впуск воздуха	Внутренний диаметр шланга	Звуковое давление $L_{pA}$	Мощность звука $L_{WA}$	Вибрация $a_{hd}$ K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14
[об/мин.]	[л.с.]	[кВт]	[дюйм]	[дюйм]	/	[л/мин]	[SCFM]	[кг]	[lb]	[дюйм]	[дБ(A)]	[дБ(A)]
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]			[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[м/с <sup>2</sup> ]	[м/с <sup>2</sup> ]

макс. давление 6,3 бар (90 фунт/кв. дюйм)

 $a_h$  : Уровень вибрации, к Неизвестно ;  $L_{pA}$  Звуковое давление dB(A),  $K_{pA} = K_{WA}$  = 3 dB Неизвестно.

Заявленные шумовые и вибрационные характеристики (ISO 15744 and ISO 28927-1)

Все заявления являются действительными на дату настоящей публикации. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт [www.cp.com](http://www.cp.com).

Эти заявленные параметры, полученные при испытаниях в лабораторных условиях согласно указанным стандартам, пригодны для сравнения с заявленными характеристиками других инструментов, тестированных по тем же стандартам. Заявленные параметры не пригодны для использования в оценках риска, а параметры, измеренные на индивидуальных рабочих местах, могут иметь более высокие значения. Фактические параметры воздействия и риск причинения вреда отдельным лицам носят индивидуальный характер и зависят от приемов работы, обрабатываемой заготовки и особенностей рабочего места, а также от длительности воздействия и физического состояния пользователя. Наша компания, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, не несет ответственности за последствия использования заявленных параметров вместо параметров, отражающих фактическое воздействие, в оценке риска в ситуации, которая создается на индивидуальном рабочем месте и которая находится вне нашего контроля. При неправильной работе с этим инструментом он может вызвать вибрационный синдром кисти руки. Указания ЕС по снижению вибрационного синдрома кисти рук можно найти на [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Мы рекомендуем программу контроля состояния здоровья, которая обеспечивает раннее обнаружение симптомов вредного воздействия шума и вибрации, позволяя своевременно пересмотреть процедуры руководства работами, чтобы предотвратить ухудшение здоровья в будущем.

## Тип(ы) оборудования

- Данное устройство разработано для удаление материала с помощью абразива. Другое использование запрещено. Для профессионального применения.
- Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед запуском инструмента.

## Работа

- Правильно установите насадки и приспособления.
- Подключите устройство так, как показано на Рис. 01.
- Для включения устройства просто нажмите на курок (A). Скорость вращения увеличивается сообразно нажиму на курке. Отпустите курок для остановки.
- При установке нового абразива затягивайте предохранительный винт исключительно вручную (во избежание избыточной затяжки).
- Предохранительный винт подлежит замене в случае повреждения и обязательно заменяется во время проведения работ по техническому обслуживанию.

## Смазка

- Используйте масленку для пневмолиний с маслом SAE # 10, настроенную на две капли в минуту. Если нет возможности использовать масленку для пневмолиний, добавляйте во впуск масло для пневмодвигателей один раз в день.

## Инструкция по техническому обслуживанию

- Соблюдайте национальные нормы защиты окружающей среды для безопасного обращения и утилизации всех компонентов.
- Техническое обслуживание и ремонтные работы должны выполняться квалифицированным персоналом с использованием только оригинальных запасных частей. Обратитесь к производителю или к ближайшему авторизованному дилеру по вопросам технического обслуживания и когда потребуются запасные части.
- Всегда проверяйте отключение инструмента от источника энергии, чтобы избежать случайного включения.
- Разбирайте и проверяйте инструмент каждые 3 месяца при ежедневном его использовании. Заменяйте поврежденные и изношенные части.
- Чтобы сократить время простоя до минимума, рекомендуются следующие комплекты для технического обслуживания :

Tune-up kit : **see parts list**

## Утилизация

- Утилизация данного оборудования должна соответствовать законодательству соответствующей страны.
- Все поврежденные, сильно изношенные или неправильно работающие УСТРОЙСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
- Ремонт только персоналом технического обслуживания.

## Декларация о соответствии ЕС

Мы : CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA

Тип(ы) оборудования: Инструментальная шлифовальная машина

Мы заявляем под свою ответственность, что продукт : CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 &amp; CP3550-100AB6 Серийные номера: 00001 - 99999 Происхождение продукта : TAIWAN

соответствует требованиям директив Европейского Совета относительно законодательства стран-участниц по: "Машинному оборудованию" 2006/42/EC (17/05/2006) применяемые согласованные нормы: EN ISO 11148-7:2012

Фамилия и должность составителя : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Место и дата : Saint-Herblain, 20/01/2020

Технический документ доступен в главном офисе Европейского Союза. Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Все права защищены. Всякое несанкционированное использование или копирование всего или части настоящего документа запрещается. Этот запрет распространяется в частности на товарные знаки, обозначения моделей, каталожные номера и чертежи. Используйте только утвержденные детали. На любые повреждения или неисправности из-за применения неавторизованных деталей не распространяется действие гарантии или обязательства ответственности за продукцию.

**Tekniska data**

Modell	Hastighet	Ström	skiva		Plattyp-Spindel-gång	Luftförförbrukning Vid belastning	Vikt	Mått Lxaxh	Luftintag	Invändig slangdia.	Ljudtrycksnivå $L_{PA}$	Ljudeffekt $L_{WA}$	Vibrationer	
													$a_{hd}$	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	[RPM]	[Hz] [W]	[tum] [mm]	[tum] [mm]	/	[l/min] [SCFM]	[kg] [lb]	[tum] [mm]	[tum]	[tum] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ]	[m/s <sup>2</sup> ]

max. tryck 6,3 bar (90 psi)

 $a_h$  : Vibrationsnivå, K Osäkerhet ;  $L_{PA}$  Ljudtrycksnivå dB(A),  $K_{PA} = K_{WA}$  = 3 dB Osäkerhet.

Declaración de ruido y vibración (ISO 15744 and ISO 28927-1)

Alla värden är aktuella vid denna publicerings utgivningsdatum. För den senaste informationen, besök [www.cp.com](http://www.cp.com).

Dessa deklarerade värden erhölls genom laboratorietypprovning i enlighet med de angivna standarderna och är lämpliga för jämförelse med deklarerade värden för andra verktyg som testats i enlighet med samma standarder. Dessa deklarerade värden är inte tillräckliga för användning i riskbedömnin, och värden som uppmäts på enskilda arbetsplatser kan vara högre. De faktiska exponeringsvärdena och risken för skada som en enskild användare kan erfara är unika och beror på hur användaren arbetar, arbetsstyggets och arbetsplatsets utformning, liksom på exponeringsstiden och hälsotillsättet hos användaren. Vi, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, kan inte hållas ansvariga för konsekvenserna av att de deklarerade värdena används istället för värden som speglar den faktiska exponeringen vid en individuell riskbedöming på en arbetsplatsituation som vi inte har någon kontroll över. Detta verktyg kan orsaka hand-arm-vibrationssyndrom om dess användning inte kontrolleras tillräckligt. En EU-guide för hantering av hand-arm-vibrationer finns på [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Vi rekommenderar ett program för hälsokontroll för att upptäcka tidiga symptom som kan ha med exponering för buller eller vibrationer att göra, så att arbetsledningsprocedurer kan modifieras för att förhindra framtida skador.

**Maskintyp**

- Denna produkt är utformad för att avlägsna material med slipmedel. Ingen annan användning är tillåten. Endast för professionell användning.
- Läs instruktionerna noggrant innan du startar maskinen.

**Drift**

- Fäst tillbehören ordentligt på verktyget.
- Anslut enheten enligt fig. 01.
- För att starta maskinen trycker du bara på avtryckaren (A). Maskinen hastighet ökas genom att du trycker hårdare på avtryckaren. Släpp avtryckaren för att stoppa.
- Vid installation av en ny slip bör säkerhetsskruven vara åtspända endast med händerna (för att undvika att dra åt för mycket)
- Säkerhetsskruven ska bytas ut när den är skadad, och får under inga omständigheter bytas under underhållsarbeten.

**Smörjning**

- Använd en luftledningssmörjning med SAE #10-olja, justerad till två droppar per minut. Om en luftledningssmörjning inte kan användas, fyll på motorolja i inloppet en gång varje dag.

**Underhållsinstruktioner**

- Följ lokala miljöregler för säker hantering och kassering av alla komponenter.
- Underhålls- och reparationsarbeten måste utföras av kvalificerad personal och de får endast använda originalreservdelar. Kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare nära dig för råd om teknisk service eller om du har behov av originalreservdelar.
- Se alltid till att maskinen är bortkopplad från strömförsörjningen för att undvika oavsettlig start.
- Plocka isär och undersök verktyget en gång var tredje månad om verktyget används varje dag. Byt ut skadade eller slitna delar.
- För att hålla stilleståndstiden till ett minimum rekommenderas följande servicesatser :

Tune-up kit : **see parts list****Bortskaffande**

- Abyttringen av denna utrustning måste följa lagstiftningen i respektive land.
- Alla skadade, hårt slitna eller felaktigt fungerande enheter måste tas ur drift.
- Reparation får endast utföras av teknisk underhållspersonal.

**EU-försäkran om överensstämmelse**

Vi : CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA

Maskintyp: **Vinkelslipare**Försäkrar under eget ansvar att produkten: **CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 & CP3550-100AB6**Serienummer: **00001 - 99999**Produktens ursprung : **TAIWAN**Överensstämmelser med kraven i Ministerradets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagar rörande : "maskiner" **2006/42/EC (17/05/2006)**Tillämpliga harmoniseringade standarder: **EN ISO 11148-7:2012**Utfärdarens namn och befattnings : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Plats &amp; datum : Saint-Herblain, 20/01/2020

Teknisk fil tillgänglig från EU:s huvudkontor. Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

**Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC**

Alla rättigheter förbeholdes. All icke auktoriserad användning eller kopiering av innehållet eller del därav är förbjudet. Detta gäller speciellt för varumärken, modellbenämningar, artikelnummer och ritningar. Använd endast auktoriserade delar. All skada eller felaktig funktion orsakat av användning av icke auktoriserade delar täcks ej av garanti eller produktansvarigheten.



## Tekniske Data

Model	Hastighed	Effekt	skive		Aksel gevind	Luftforbrug Ved belastning	Vægt	Mål Lxaxh	Luftindtag	Indre slange diameter	Lydtryk $L_{PA}$	Lydeffekt $L_{WA}$	Vibration	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	[o./min.]	[HK] [W]	[tommer] [mm]	[tommer] [mm]	/	[l/min] [SCFM]	[kg] [lb]	[tommer] [mm]	[tommer]	[tommer] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ]	[m/s <sup>2</sup> ]

maks. tryk 6,3 bar (90 psi)

 $a_h$  : Vibrationsniveau,  $K$  Usikkerhed ;  $L_{PA}$  Lydtryk dB(A),  $K_{PA} = K_{WA} = 3$  dB Usikkerhed.

Bekendtgørelse for støj og vibrationer (ISO 15744 and ISO 28927-1)

Alle værdier er dags dato for denne publicering. For nytte information besøg www.cp.com.

De opgivne værdier blev målt ved tests i et laboratorium i henhold til de opgivne standarder, og kan sammenlignes med data for andre værktøjer testet i enhold til samme standarder. De opgivne data er ikke tilstrækkelige til brug ved risikovurderinger, og værdier målt på individuelle arbejdsplasser kan være højere. Den aktuelle påvirkning og risiko for skader der opleves af en individuel bruger er unik, og afhænger af den måde brugeren arbejder, det bearbejdede emne, arbejdsplassens indretning, samt tiden for påvirkningen og brugerens fysiske kondition. Vi, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, kan ikke holde ansvarlig for konsekvenserne ved anvendelse af de opgivne værdier, i stedet for de værdier der viser de aktuelle påvirkninger, ved individuelle risikovurderinger for arbejdsplasser, som vi ikke har kontrol over. Dette værktøj kan forårsage hånd-arm vibrationssyndrom, hvis det ikke er håndteret korrekt. En EU-vejledning vedrørende hånd-arm vibration findes på www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\_Declaration\_info\_sheet\_0111.pdf Vi anbefaler et program for helbredsovervågning for at afsøøre tidlige symptomer, der kan hidrøre fra påvirkninger af støj og vibrationer, således at arbejdsprocedurer kan tilpasses for at forhindre fremtidige påvirkninger.

## Maskintype

- Dette produkt er udviklet til at fjerne materiale ved brug af slibeskiver. Ingen anden form for anvendelse er tilladt. Kun til professionel brug.
- Læs vejledningen omhyggeligt, før maskinen startes.

## Betjening

- Monter tilbehøret omhyggeligt på værktøjet.
- Tilslut enheden som vist i Fig. 01.
- For at starte værktøjet, træk blot i udløseren (A). Værktøjets hastighed øges ved at forøge trykket på udløseren. Slip udløseren for at stoppe. Når der monteres nyt slibemateriale, skal sikringsskruen kun strammes med håndkraft (for at undgå at stramme for meget).
- Sikringsskruen bør udskiftes, når den er beskadiget og under alle omstændigheder, når der udføres vedligeholdelse.

## Smøring

- Brug en luftledningssmøreapparat med SAE # 10 olie, justeret til at dråber i minuttet. Hvis der ikke kan anvendes en luftledningssmøreapparat, lufttilfør motorolie til indløbet en gang om dagen.

## Vedligeholdelsesinstruktioner

- Følg landets lokale miljøregler for sikker håndtering og bortskaffelse af alle komponenter.
- Vedligeholdelse og reparation skal udføres af en kvalificeret person udelukkende ved brug af originale reservedele. Kontakt producenten eller den nærmeste godkendte forhandler for råd om teknisk service, eller hvis der er behov for reservedele.
- Sørg altid for, at maskinen er koblet fra energikilden, for at undgå utilsigted drift.
- Adskil og kontroller værktøjet hver tredje (3.) måneden, hvis værktøjet anvendes hver dag. Udskift beskadigede og slidte dele. Sørg altid for at maskinen er frakoblet energikilden (trykluft) for at undgå uehd.
- For at holde nedenetningen på et minimum, anbefales følgende servicesæt :

Tune-up kit : see parts list

## Bortskaffelse

- Bortskaffelsen af dette udstyr skal følge lovgivningen i det pågældende land.
- Alle beskadigede, slidte eller forkert fungerende enheder SKAL tages ud af drift.
- Reparation kun af teknisk vedligeholdelsespersonele.

## EU Overensstemmelseserklæring

Vi: CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA

Maskintype: Vinkelsliber

erklærer under eneansvar, at produktet: CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 &amp; CP3550-100AB6

Serienummer: 00001 - 99999

Produkts oprindelse : TAIWAN

er i overensstemmelse med kravene i Rådets Direktiv vedr. tilnærmelse mellem medlemslandenes love for: „Maskiner“ 2006/42/EC (17/05/2006)

gældende harmoniserede standard(er): EN ISO 11148-7:2012

Udstederens navn og stilling : Pascal Roussy (R&amp;D Manager)

Sted &amp; Dato : Saint-Herblain,20/01/2020

Teknisk fil er tilgængelig fra Eu's hovedkvarter Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Alle rettigheder forbeholdes. Al uautoriseret brug eller kopiering af indholdet eller dele deraf er forbudt. Dette gælder specielt varemærker, modelangivelser, reservedelsnumre og tegninger. Brug kun autoriserede reservedele. Skade eller funktionsfejl, som er forårsaget af anvendelse af uautoriserede dele, er ikke dækket af nogen garanti eller produktansvar.

**Tekniske data**

Modell	Hastighet	Effekt	hjul		Spindel-tråd	Luftforbruk Ved belastning	Vekt	Dimensjon Lxah	Luftintakt	Innverdig slangedia.	Lydtrykk $L_{PA}$	Lydeffekt $L_{WA}$	Vibrasjoner		
													$a_{hd}$	K	
	1	[O/MIN]	[Hz]	[W]	[mm]	[mm]	/	[l/min]	[SCFM]	[kg]	[lb]	[tomme]	[tomme]	[mm]	[m/s <sup>2</sup> ]

**maks. trykk 6,3 bar (90 psi)** $a_h$  : Vibrasjonsnivå, k Usikkerhet ;  $L_{PA}$  Lydtrykk dB(A),  $K_{PA} = K_{WA}$  = 3 dB Usikkerhet.**Samsvarserklæring for støy og vibrasjonsutslipps** (ISO 15744 and ISO 28927-1)Alle verdier er gyldige på publiseringstidspunktet. Du finner den seneste oppdaterte informasjonen på [cp.com](#).

De angitte verdiene ble oppnådd i tester som brukes i laboratorier i henhold til oppgitte standarder og kan benyttes ved sammenligning med oppgitte verdier for annet verktoy som er testet i henhold til de samme standardene. Disse oppgitte verdiene er ikke tilstrekkelige til risikovurderinger, og verdimålinger på den enkelte arbeidsplass kan være høyere. De faktiske eksponeringsverdiene og risiko for skade som oppleves av en enkelt bruker er unike og avhenger både av måten vedkommende arbeider, arbeidsstykket og arbeidsplassens utforming og eksponeringstid og brukerens fysiske tilstand. Vi, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenser av bruk av de oppgitte i stedet for verdier som reflekterer faktisk eksponering i en individuell risikovurdering i en arbeidssituasjon på arbeidsplasser som vi ikke har kontroll over. Verktøyet kan forårsake hånd/armvibrasjonsyndrom hvis brukeren ikke er tilfredsstillende kontrollert. En EU-veileddning for kontroll av hånd/armvibrasjon finnes på [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Vi anbefaler at bedriftshelsestjenesten gjennomfører et program for å avdekke tidlige tegn på vibrasjonseksponering, slik at prosedyrene kan endres for å bidra til å unngå fremtidige skader.

**Maskintype**

- Dette produktet er utviklet for å fjerne materiale ved sliping. Bare for profesjonell bruk.
- Vennligst les bruksanvisningen nøyde før du starter maskinen.

**Drift**

- Fest tilbehoret skikkelig til verktyget.
- Koble til enheten som vist på fig. 01.
- Dra i utløseren (A) for å starte maskinen. Maskinhastigheten økes ved å øke trykket på håndtaket. Slipp utløseren for å stoppe.
- Ved installering av nytt slipemiddel, må sikkerhetskruen kun strammes for hånd (for å unngå overstramming).
- Sikkerhetskruen må erstattes ved skade, og alltid skiftes ved vedlikehold
- 

**Smøring**

- Bruk luftsmører med SAE # 10 olje, justert til to dråper per minutt. Hvis luftsmører ikke kan brukes, fyll luftmotorolje i innløpet en gang om dagen.

**Vedlikeholdsinstruksjoner**

- Følg lokale lands miljøkrav for sikker håndtering og avhending av alle komponenter.
- V edlikeholde og reparasjon skal kun utføres av kvalifisert personell, og kun originale reservedeler skal brukes. Kontakt produsenten eller nærmeste autoriserte forhandler for råd om teknisk service, eller ved behov for reservedeler.
- Sørg altid for at maskinen er koblet fra energikilden for å unngå utilsiktet bruk.
- Demonter og undersøk verktyget hver tredje (3.) måned hvis verktyget brukes hver dag. Skift skadde eller slitte.
- For å holde nedetiden på et minimum anbefales følgende servicesett :

Tune-up kit : **see parts list****Avhending**

- Avhending av dette utstyret må følge lovgivningen i det aktuelle landet.
- Alle skadde, slitte eller feilfungerende enheter MÅ TAS UT AV DRIFT.
- Repareres kun av teknisk vedlikeholdspersonell.

**EU-samsvarserklæring**Vi: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA**Maskintype: **Vinkelsliper**erklærer på eget ansvar at produktet: **CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 & CP3550-100AB6**Serienummer: **00001 - 99999**Produkts opprinnelse : **TAIWAN**er i overensstemmelse med kravene i direktiver vedr. tilnærmingselementet mellom medlemslandenes lover for: «Maskiner» **2006/42/EC (17/05/2006)**Harmoniserende standarder som er anvendt: **EN ISO 11148-7:2012**Usteders navn og stilling : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Sted og dato : Saint-Herblain,20/01/2020

Teknisk fil er tilgjengelig fra EU-hovedkontoret. Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

**Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC**

Med enerett. Uautorisert bruk eller ettertrykk av innholdet eller deler av dette, er forbudt. Dette gjelder særlig varemerker, modellbetegnelser, delenumre og tegninger. Bruk bare originaldeler. Skade eller funksjonsfeil forårsaket av at det er brukt uoriginale deler dekkes ikke av garantien eller produktantsvar.



## Tekniset tiedot

Malli	Nopeus	Teho	laikka		Karan kierre	Ilmankulutus Kuormattuna	Paino	Ulkomitat Lxaxh	Ilman tuloliitin	Sisäletkun Ø	Äänepaine L <sub>pA</sub>	Äänenvoimakkuus L <sub>WA</sub>	Tärinä	
													a <sub>hd</sub>	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	[RPM]	[HP] [W]	[tuuma] [mm]	[tuuma] [mm]	/	[l/min] [SCFM]	[kg] [lb]	[tuuma] [mm]	[tuuma]	[tuuma] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ]	[m/s <sup>2</sup> ]

suurin paine 6,3 bar (90 psi)

a<sub>h</sub> : Väärähtelytaso, K Epävarmuus ; L<sub>pA</sub> Äänepaine dB(A), K<sub>BA</sub> = K<sub>WA</sub> = 3 dB Epävarmuus.

Melupäästö- ja väärähtelyvakuutus (ISO 15744 and ISO 28927-1)

Kaikki arvot ovat voimassa tämän julkaisun päivämääränä. Katso uusimmat tiedot osoitteesta [www.cp.com](http://www.cp.com).

Tässä ilmoitettut arvot on saatu mainittujen normien mukaisissa laboratorioteisteissä, ja niitä voidaan verrata samojen normien mukaisesti testattujen muiden työkalujen ilmoitettuihin arvoihin. Ilmoitettut arvot eivät soveltu riskein arviointiin, ja yksittäisissä työpisteissä mitattut arvot voivat olla selvösteessä mainittuja arvoja suuremmat. Todelliset alittusarvot ja yksilöiden kohdistutut vaikuttukset ovat yksilöllisiä. Ne riippuvat työskentelytavasta, työttömyydestä, kappaleesta, työaseman rakenteesta, alittusajasta ja käytäjän terveydentilasta. Sen vuoksi CHICAGO PNEUMATIC TOOLS ei voi olla vastuussa tässä ilmoittämiseen ja siitä aiheutuvista seuraamuksista olosuhteissa, joilhin emme voi millään tavalla vaikuttaa. Tämä työkalu saattaa aiheuttaa kädensä ja käsinvarren HAV-oireyhtymän elleti sitä ohjeiden mukaisesti. EU-ohje HAV-oireyhtymän käsittelymeksi löytyy osoitteesta [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Suositamme säännöllisillä terveytarkeustuksilla tärinäiläitsimillä aiheettaminen, tärinäsairauteen viittaavien oireiden havaitsemiseksi ajoissa, jotta työnohjausksesta ja työympäristöön vaikuttavilla toimilla voidaan estää oireiden paheneminen tulevaisuudessa.

## Koneen tyyppi (tyypit)

- Tämä tuote on suunniteltu materiaalin poistoon hioma-aineilla. Käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty. Vain ammattiäikötön.
- Lue ohjeet huolellisesti ennen koneen käynnistämistä.

## Käyttö

- Kiinnitä lisävarusteet oikein työkaluun.
- Kytke laite Kuvan 01 mukaisesti.
- Käynnistä kone vetämällä liipaisinta (A). Koneen nopeutta voidaan lisätä lisäämällä liipaisimen painetta. Pysäytä kone vapauttamalla pääliipaisin.
- Uutta hiomalaikkaa asennettaessa varmistausruuvi tulee kiristää vain käsin (ylkiristysten välttämiseksi).
- Vaurioitunut varmistusruuvi tulee vaihtaa ja se on joka tapauksessa vaihdettava huoltotoimien aikana.

## Voitelu

- Käytä SAE #10 -öljyllä varustettua ilmalinjan voitelulaitetta, joka on säädetty kahteen pisaraan minuutissa. Jos ilmalinjan voitelulaitetta ei voida käyttää, lisää syöttöön moottoriöljyä kahdesti päivässä.

## Huolto-ohjeet

- Seuraa maasi ympäristömääryksiä koskien kaikkien komponenttien turvallista käsitteilyä ja hävittämistä.
- Kunnossapito ja korjaustyöt on annettava päätevän henkilöstön tehtäväksi ja niissä on käytettävä alkuperäisiä varaosia. Ota yhteys valmistajaan tai lähipään välttävissä jälleenmyyjää, jos tarvitset huoltopalvelua tai varaosia.
- Varmista aina, että laite on irrotettu energialähteestä tahattoman käynnistyksen välttämiseksi.
- Pura ja tarkista työkalu kolmen (3) kuukauden välein, jos se on käytössä päättäin. Vaihda viloittuneet tai kuluneet osat.
- Epäkäytettävyyden vähentämiseksi minimiisä suosittelimme seuraavia huolտorajoja :

Tune-up kit : **see parts list**

## Hävittäminen

- Tämän laitteen hävittämisessä tulee seurata asianomaisen maan lainsäädännön määryksiä.
- Kaikki vahingotutteet, pahoilunutneet tai heikosti toimivat laitteet ON POISTETTAVA KÄYTÖSTÄ.
- Korjausken saa suorittaa vain koulutettu huoltohenkilöstö.

## EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA**

Koneen tyyppi (tyyppi): **Kulmahiomakone**

Yksiin vastuullisena osapuolen vakuutamme, että tuote: **CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 & CP3550-100AB6**

Sarjanumerot: **00001 - 99999**

Tuotteen alkuperä : **TAIWAN**

noudattaa neuvoston direktiivejä ja jäsen maiden lainsäädäntöä koskien koneita. **2006/42/EC (17/05/2006)**

sovellettavat harmonisoidut standardit: **EN ISO 11148-7:2012**

Julkaisijan nimi ja asema : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Paikka ja aika : Saint-Herblain, 20/01/2020

Tekniset tiedostot ovat saatavana EU-alueen pääkonttorista. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällön luvaton käyttö tai kopiointi kokonaan tai osittain on kielletty. Tämä koskee erityisesti tavaramerkkejä, mallinimikkeitä, osanumeroita ja piirustuksia. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Takuu tai tuotevastuu ei kata vahinkoja, jotka ovat syntyneet käytettäessä muita kuin alkuperäisiä varaosia.

**Dados Técnicos**

Modelo	Velocidade	Potência	Roda		Rosca de eixo	Consumo de Ar Carga At	Peso	Dimensões Lxaxh	Entrada de ar	Dia. tubo interno	Pressão sonora L <sub>PA</sub>	Potência de Som L <sub>WA</sub>	Vibração					
													a <sub>hd</sub>	K				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	[RPM]	[CV]	[W]	[polegadas]	[mm]	/	[l/min]	[SCFM]	[kg]	[lb]	[polegada]	[mm]	[polegada]	[mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ]	[m/s <sup>2</sup> ]

pressão máx. 6,3 bar (90 psi)

a<sub>h</sub> : Nível de vibração, k Incerteza ; L<sub>PA</sub> Pressão sonora dB(A), K<sub>PA</sub> = K<sub>WA</sub> = 3 dB Incerteza.

Declaração de ruído e emissão de vibrações (ISO 15744 and ISO 28927-1)

Todos os valores são atuais até à data desta publicação. Para informação mais recente, visite [www.cp.com](http://www.cp.com).

Os valores declarados foram obtidos por testes de tipo laboratorial de acordo com as normas indicadas e são adequados para a comparação com os valores declarados de outras ferramentas testadas de acordo com as mesmas normas. Estes valores declarados não são adequados para a utilização em avaliações de risco, e os valores medidos em locais de trabalho podem ser superiores. Os valores atuais de exposição e de risco de danos experimentados por um utilizador individual são únicos e dependem da forma como o utilizador trabalha, da peça de trabalho e do design da estação de trabalho, assim como do período de exposição e da condição física do utilizador. Nós, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, não podemos ser responsabilizados por consequências da utilização dos valores declarados, em vez dos valores que refletem a exposição atual, numa avaliação de risco individual numa situação no local de trabalho na qual não temos qualquer controlo. Esta ferramenta pode provocar síndrome de vibração na mão e braço, se a sua utilização não for devidamente gerida. Pode encontrar um guia da UE para lidar com a vibração da mão e braço em [www.pneuro.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneuro.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Recomendamos um programa de vigilância da saúde para detectar sintomas precoces que possam estar relacionados com a exposição ao ruído ou vibração, de modo a que os procedimentos de gestão possam ser modificados, para ajudar a evitar danos futuros.

**Tipo(s) de máquina**

- Este produto foi concebido para a remoção de materiais através de abrasivos. Não é permitida qualquer outra utilização. Apenas para uso profissional.
- Por favor, leia atentamente as instruções antes de iniciar a máquina.

**Funcionamento**

- Prenda os acessórios devidamente à ferramenta.
- Ligue o dispositivo como mostra a Fig. 01.
- Para ligar o equipamento, basta puxar o gatilho (A). A velocidade da máquina aumenta com o aumento da pressão no gatilho Solte o gatilho para parar.
- Ao instalar um novo abrasivo, o parafuso de segurança deve ser apertado somente à mão (para evitar aperto excessivo).
- O parafuso de segurança deve ser substituído quando danificado e em qualquer caso durante operações de manutenção.

**Lubrificação**

- Use um lubrificador de linha de ar com óleo SAE # 10, ajustado para duas gotas por minuto. Se não puder utilizar um lubrificador de linha de ar, adicione óleo de motor de ar para a entrada uma vez por dia.

**Instruções de manutenção**

- Siga os regulamentos ambientais locais do país para um manuseamento seguro e eliminação de todos os componentes.
- O trabalho de manutenção e reparação deve ser levado a cabo por pessoal qualificado, utilizando apenas peças de substituição originais. Contacte o fabricante ou o seu concessionário autorizado mais próximo para procurar aconselhamento ou assistência técnica ou se necessitar de adquirir peças de substituição.
- Assegure-se sempre de que a máquina está desligada da fonte de energia para evitar operação acidental.
- Desmonte e inspecione a ferramenta a cada três (3) meses, se a ferramenta for utilizada todos os dias. Substitua as peças danificadas ou gastas.
- Para manter o tempo de inactividade no mínimo, são recomendados os seguintes kits de serviço :

Tune-up kit : [see parts list](#)

**Eliminação**

- A eliminação deste equipamento deve seguir a legislação do respectivo país.
- Todos os dispositivos danificados, muito desgastados ou que funcionem indevidamente DEVEM SER RETIRADOS DE FUNCIONAMENTO.
- Reparar apenas por pessoal da manutenção técnica.

**Declaração de Conformidade UE**

Nós : **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA**

Tipos(s) de máquina: **Esmerilhadeira Angular**

sob a nossa inteira responsabilidade, que o produto: **CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 & CP3550-100AB6**

Número da série: **00001 - 99999**

Origem do produto : **TAIWAN**

está em conformidade com os requisitos da Directiva do Conselho, referente às legislações dos Estados-Membros relacionados com : "Maquinaria" **2006/42/EC (17/05/2006)**

normas harmonizadas aplicáveis: **EN ISO 11148-7:2012**

Nome e cargo do emissor : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Local e Data : Saint-Herblain,20/01/2020

Ficheiro técnico disponível na sede da UE. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

**Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC**

Todos os direitos reservados. É proibido o uso não autorizado, qualquer que seja o fim, assim como a cópia total ou parcial. Isto aplica-se particularmente a marcas comerciais, denominações de modelos, números de peças e desenhos. Utilize somente peças autorizadas. A Garantia ou a Responsabilidade pelo Produto não cobrem danos ou o mau funcionamento



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μονέλο	Ταχύτητα	Ισχύς	Τροχός	Κοχλιωτή Ατράκτος	Κατανάλωση Άερα Σε φορτίο	Βάρος	Διάσταση Λχαχ	Εισαγωγή Άερα	Εσωτερική Διάμ. Μάνικας Ø.	Ηχητική πίεση L <sub>PA</sub>	Ηχητική ισχύς L <sub>WA</sub>	Κραδασμοί		
													a <sub>hd</sub>	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	[RPM]	[Hp] [W]	[ιντσα] [mm]	[ιντσα] [mm]	/	[l/min] [SCFM]	[kg] [lb]	[ιντσα] [mm]	[ιντσα]	[ιντσα] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ]	[m/s <sup>2</sup> ]

μεγ. πίεση σ 6.3 bar (90 psi)

α<sub>h</sub> : Επίπεδο κραδασμών, Κ Αθεβαιότητα ; L<sub>PA</sub> Ηχητική πίεση dB(A), K<sub>PA</sub> = K<sub>WA</sub> = 3 dB Αθεβαιότητα.

Δηλώσω ήχου και εκπόμπη κραδασμών (ISO 15744 and ISO 28927-1)

Όλες οι τιμές ισχύουν από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Για πιο πρόσφατες πληροφορίες επισκεψείτε την ιστοσελίδα [www.cp.com](http://www.cp.com). Οι εν λόγω δηλωμένες τιμές ληφθηκαν από δοκιμές εργαστηριακού τύπου σύμφωνα με τα δηλωμένα πρότυπα. Οι εν λόγω δηλωμένες τιμές δεν επαρκούν για χρήση σε εκτιμέσεις επικινδυνότητας και οι τιμές που μετρήθηκαν από ιδιωτικά εργαστήρια μπορεί να είναι υψηλότερες. Οι πραγματικές τιμές έκθεταις και κινδύνου τραυματισμού που μπορεί να αντιμετωπίσει ο χρήστης είναι μοναδικοί για τον καθένα και εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο χρήστης, από το αντικείμενο εργασίας και από το σχεδιασμό του εργαστηρίου, καθώς και από το χρόνο έκθεσης και τη φυσική κατάσταση του χρήστη. Η CHICAGO PNEUMATIC TOOLS δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες από τη χρήση των δηλωμένων τιμών, αντί των τιμών που αντιτροπούνται στην πραγματική έκθεση, σε μια ιδιωτική εκτίμηση επικινδυνότητας σε συνθήκες εργαστηρίου στο οποίο εμείς δεν έχουμε τον έλεγχο. Το παρόν εργαλείο μπορεί να προκαλέσει σύνδρομο τρόμου χειρός, εάν η χρήση του δεν γίνεται με το σωστό τρόπο. Μπορείτε να βρετεις τις οδηγίες της ΕΕ για την αντιμετώπιση του τρόμου χειρός στην ηλεκτρονική διέύθυνση [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) Συστηματίζουμε νέα πρόγραμμα πρόληψης υγείας για την έγκαιρη ανήγειρη συμπτωμάτων τα οποία μπορεί να σχετίζονται με την έκθεση σε θύρωμα ή σε κραδασμούς, ώστε να μπορούν να προποτούμονθν έγκαιρα οι διαδικασίες διαχείρισης για να προληφθεί μελλοντική αναπτηρία.

## Τύπος(οι) μηχανημάτων

- Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση υλικού χρησιμοποιώντας λειαντικά μέσα. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση. Για επαγγελματική χρήση μόνο.
- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν θεστε το μηχάνημα.

## Λειτουργία

- Τοποθετήστε τα εξαρτήματα σωστά στο εργαλείο.
- Σύνδεστε τη συσκευή όπως φάίνεται στην εικ. 01.
- Για να κινήσετε το μηχάνημα, απλά πίεστε τη σκανδάλη (A). Η ταχύτητα του μηχανήματος αυξάνει αυξάνοντας την πίεση στη σκανδάλη. Αποδεσμεύστε τη σκανδάλη για διακοπή της λειτουργίας (stop).
- Όταν τοποθετείτε ένα νέο λειαντικό μέσο, πρέπει να σφίγγετε τη βίδα ασφαλείας μόνο με το χέρι (για την αποφυγή υπερβολικής σύσφιγξης). Η βίδα ασφαλείας πρέπει να αντικαθίσταται όταν φέρει ζημιές και σε κάθε περίπτωση κατά τις εργασίες συντήρησης.

## Λίπανση

- Χρησιμοποιήστε ένα λιπαντικό γραμμής αέρα με SAE # 10 το πετρέλαιο, ρυθμίζεται σε δύο σταγόνες ανά λεπτό. Εάν δεν μπορεί να χρησιμοποιούθει ένας λιπαντήρας γραμμής αέρα, προσθέστε λάδι κινητήρα αέρα στην είσοδο μία φορά την ημέρα.

## Οδηγίες συντήρησης

- Ακολουθήστε τους τοπικούς ανά χώρα περιβαλλοντικούς κανονισμούς για την ασφαλή χειρισμό και τη διάθεση όλων των εξαρτημάτων.
- Οι εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης πρέπει να πραγματοποιούνται από καταριμένο προσωπικό, με τη χρήση αποκλειστικά γήινων ανταλλακτικών. Για συμβουλές ή τεχνική εξυπηρέτηση ή για την περίπτωση που χρειάζεστε ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο πωλητή.
- Να εξασφαλίζετε πάντοτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πηγή ενέργειας για να αποφευχθεί η τυχόν κατά λάθος λειτουργία.
- Αποσύναρμολύστε και ελέγχετε το εργαλείο κάθε τρεις (3) μήνες, εφόσον το εργαλείο χρησιμοποιείται καθημερινά.
- Για να διατηρήσετε το χρόνο διακοπής λειτουργίας στο ελάχιστο, τα ακόλουθα σέρβις κινητώνται :

Tune-up kit : **see parts list**

## Διάθεση

- Για τη διάθεση του εξοπλισμού αυτού πρέπει να ακολουθείται η νομοθεσία της εκάστοτε χώρας.
- Όλες οι συσκευές που έχουν υποστεί ζημιές, φθορά ή που δεν λειτουργούν σωστά ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- Επισκευή μόνο από το τεχνικό προσωπικό συντήρησης.

## Δήλωση Συμμόρφωσης EK

Εμείς: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA**Τύπος(οι) μηχανημάτων: **Γωνιακή τροχιστική μηχανή**δηλώνουμε με αποκλειστική ευθύνη μάς, ότι το προϊόν : **CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 & CP3550-100AB6** Σειριακός αριθμός: **00001 - 99999**Προφέλευση προϊόντος : **TAIWAN**

είναι σύμφωνο(-α) προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών τις σχετικές με: τα «Μηχανήματα 2006/42/EC (17/05/2006)

εφαρμοστέο(-α) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α): **EN ISO 11148-7:2012**Ονομα και αρμόδιοτητα του δηλούντος : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Tόπος &amp; Ημερομηνία : Saint-Herblain,20/01/2020

Τεχνικό φάκελος διαθέσιμος από τα κεντρικά γραφεία της ΕΕ. Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP 10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Με επιπλέον παντού δικαιωμάτος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αντιγραφή των περιεχομένων ή τημημάτων τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για εμπορικά σήματα, ονομασίες μοντέλων, αριθμούς εξαρτημάτων και σχεδιαγράμματα. Χρησιμοποιείτε μόνο εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα. Οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που προκαλείται από τη χρήση μη εξουσιοδοτημένων ξαρτημάτων δεν καλύπτεται από την Εγγύηση ή την Υπαπότητα Προϊόντος.



## Dane techniczne

Model	Pędzłość	Zasilanie	Tarcza tnąca	Gwint trzpienia	Zużycie powietrza Przy obciążeniu	Waga	Wymiary LxWxH	Wlot Powietrza	Wewnętrzna średnia węga	Ciśnienie akustyczne $L_{PA}$	Moc akustyczna $L_{WA}$	Drgania	
	a <sub>hd</sub>	K											
	[obr./min]	[m/s <sup>2</sup> ]	[W]	[mm]	[mm]	/	[lb/kg]	[kg]	[mm]	[Cal]	[mm]	[m/s <sup>2</sup> ]	
1	[KM]	[Cal]	[Cal]	[mm]	[mm]	/	[lb]	[kg]	[mm]	[Cal]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ]

maks. ciśnienie 6,3 bara (90 psi)

 $a_{hd}$  : Poziom vibracji, K Niepewność ;  $L_{PA}$  Ciśnienie akustyczne dB(A),  $K_{PA} = K_{WA} = 3$  dB Niepewność.

## Deklaracja dotycząca emisji hałasu i wibracji (ISO 15744 and ISO 28927-1)

Wszystkie wartości są aktualne w dniu niniejszej publikacji. Najnowsze informacje dostępne są na stronie internetowej www.cp.com. Deklarowane wartości uzyskano w trybie testów laboratoryjnych, zgodnie ze wskazanymi normami, a można je porównać z wartościami deklarowanymi dla innych narzędzi testowanych zgodnie z tymi samymi normami. Deklarowane wartości nie nadają się do oceny ryzyka. Wartości zmierzone w miejscu pracy mogą być wyższe. Rzeczywiste wartości ekspozycji oraz ryzyko obrażeń, jakich może doznać użytkownik, są unikalne i zależą od sposobu pracy użytkownika, obrabianego elementu i sposobu urządzenia miejsca pracy, a także czasu ekspozycji i kondycji fizycznej użytkownika. Firma CHICAGO PNEUMATIC TOOLS nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania deklarowanych wartości, zamiast wartości odzwierciedlających rzeczywistą ekspozycję, do oceny indywidualnego ryzyka w miejscu pracy, nad którym firma nie ma kontroli. W przypadku nieodpowiedniego użycowania narzędzia, może ono powodować chorobę vibracyjną. Przewodnik UE dotyczący zarządzania użytkowaniem narzędzi wibrujących znajduje się na stronie: www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\_Declaration\_info\_sheet\_0111.pdf Zalecamy wprowadzenie programu nadzoru zdrowotnego, który wykrywa wczesne objawy związane z narażeniem na hałas lub wibracje, aby możliwe było modyfikowanie procedur zarządzania w taki sposób, aby uniknąć pogorszenia stanu zdrowia w przyszłości.

## Typ(y) urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone do usuwania materiałów za pomocą materiałów sztucznych. Wszelkie inne zastosowanie jest niedozwolone. Wyłącznie do profesjonalnego użytku.
- Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji.

## Czynność

- Wszystkie dodatki przymocować w prawidłowy sposób do narzędzia.
- Podłączyć urządzenie zgodnie z rys. 01.
- Aby uruchomić urządzenie, naciśnij spust (A). Aby zwiększyć prędkość roboczą, należy zwiększyć nacisk na spust. Aby zatrzymać urządzenie, zwolnić spust.
- Instalując nowy materiał sztuczny, należy dokręcić śrubę zabezpieczającą tylko rękami (aby zapobiec przekręceniu). Śrubę zabezpieczającą należy wymienić w razie uszkodzenia i zawsze w trakcie czynności konserwacyjnych.

## Smarowanie

- Należy stosować smarownicę w przewodzie powietrznym z olejem SAE # 10, wyregulowanej na dwie krople na minutę. Jeśli nie można użyć smarownicy z przewodem powietrznym, raz dziennie należy nałożyć olej na wlot silnika pneumatycznego.

## Instrukcja konserwacji

- Należy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących ochrony środowiska, i zapewnić bezpieczną obsługę i likwidację wszystkich podzespołów.
- Prace konserwacyjne i naprawcze mogą prowadzić wyłącznie wykwalifikowani pracownicy przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych. W celu uzyskania porady na temat serwisu technicznego lub możliwości zakupu części zamiennych prosimy skontaktować się z producentem lub najbliższym autoryzowanym dystrybutorem.
- Zawsze należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła energii, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.
- Jeśli urządzenie jest wykorzystywane codziennie, należy co trzy (3) miesiące rozebrać urządzenie i przeprowadzić jego kontrolę. Wymienić uszkodzoną lub zużytą część.
- Celem ograniczenia okresów przestojów do minimum, zaleca się następujące zestawy serwisowe :

Tune-up kit : see parts list

## Likwidacja

- Dokonując likwidacji sprzętu należy przestrzegać ustawodawstwa danego kraju.
- Wszystkie uszkodzone, mocno zużyte lub nieprawidłowo działające urządzenia należy wyłączyć z eksploatacji.
- Napraw mogą dokonywać wyłącznie pracownicy serwisu technicznego.

## Deklaracja zgodności UE

My : CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA

Typ(y) urządzenia: Szlifierka kątowa

My oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że produkt: CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 &amp; CP3550-100AB6 Numery seryjne: 00001 - 99999

Pochodzenie produktu : TAIWAN

jest (sa) zgodne z wymogami Dyrektywy Rady, odpowiadającej ustawodawstwu krajów członkowskich i dotyczącej : „Maszyn i urządzeń” 2006/42/EC (17/05/2006)

stosowanych norm zharmonizowanych : EN ISO 11148-7:2012

Nazwisko i stanowisko wydającego deklarację : Pascal Roussy

(R&amp;D Manager)

Miejsce i data : Saint-Herblain, 20/01/2020

Plik techniczny jest dostępny w siedzibie UE. Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Wszystkie prawa zastrzeżone. Użycie lub kopowanie całości lub części niniejszego tekstu bez upoważnienia jest zabronione. Dotyczy w szczególności znaków towarowych, określeń modeli, numerów części i rysunków. Należy stosować wyłącznie części autoryzowane przez producenta. Usterki i awarie powstałe w wyniku używania nieautoryzowanych części nie jest objęte Gwarancją ani Ubezpieczeniem od odpowiedzialności za produkt

Oryginalne instrukcje



## Technické údaje

Model	Otáčky	Výkon	Kotouč	Závit na vřetenu	Spotřeba vzduchu Při zátěži	Hmotnost	Rozměr Lxaxh	Přívod vzduchu	Vnitřní průměr hadice Ø	Akustický tlak $L_{PA}$	Akustický vykon $L_{WA}$	Vibrace	
												$a_{hd}$	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	[ot./min]	[HP] [W]	[palců] [mm]	[palců] [mm]	/	[l/min] [SCFM]	[kg] [lb]	[palců] [mm]	[palců] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ]	[m/s <sup>2</sup> ]

max. tlak 6,3 bar (90 psi)

 $a_h$  : Uroveň vibrací, K Nejasnost ;  $L_{PA}$  Akustický tlak dB(A),  $K_{WA} = K_{PA}$  = 3 dB Nejasnost.

## Prohlášení o emisích hluku a vibracích (ISO 15744 and ISO 28927-1)

Všechny hodnoty jsou platné k datu vydání této publikace. Nejnovější informace naleznete na webových stránkách www.cp.com.

Tyto deklarované hodnoty byly získány laboratorním testováním v souladu s uvedenými normami a jsou vhodné pro srovnání s deklarovanými hodnotami jiných testovacích nástrojů podle stejných norem. Tyto deklarované hodnoty nejsou vhodné pro použití při vyhodnocení rizika, hodnoty naměřené na jednotlivých pracovištích mohou být vyšší. Aktuální hodnoty ohrožení a riziko poškození, které se týkají individuálního uživatele, jsou jedinečné a závisí na způsobu, kterým uživatel pracuje, na designu obrubku a pracovní stanice, stejně jako na době působení a fyzické kondici uživatele. My, společnost CHICAGO PNEUMATIC TOOLS nezpečiblém zodpovědnost za důsledky používání deklarovaných hodnot namísto hodnot odůvodnění výhodnocení rizika v situaci na pracovišti, nad kterou nemáme žádnou kontrolu. Tento nástroj může při nesprávném používání způsobovat syndrom vibrací ruky/páže. Příručku EU popisuji, jak se vypořádat s vibracemi ruky/páže, naleznete na [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Doporučujeme program zdravotního dohledu umožňující včasné odhalení symptomů, které mohou souvisej se působením hluku a vibrací, aby bylo možné změnit řídící procesy s cílem předcházet budoucím újmám na zdraví.

## Typ(y) nástroje

- Tento výrobek má funkci odstraňování materiálu použitím abrasivních prostředků. Není určen k žádnému jinému účelu. Pouze pro profesionální použití.
- Před uvedením do provozu si prosím přečtěte pozorně návod.

## Provoz

- Připojte příslušenství správně k nástroji.
- Zapojte zařízení, jak je uvedeno na Obr. 01.
- Stroj spusťte jednoduše zatáhnutím za spoušť (A). Otáčky nástroje se zvyšují zvýšením tlaku na spoušť. Nástroj zastavte uvolněním spouštěče.
- Pri inštalácii nového brusného materiálu by sa bezpečnostná skrutka mala utiahnuť iba rukami (aby sa zabránilo nadmernému utiahnutiu).
- Bezpečnostná skrutka by sa mala vymeniť v prípade poškodenia, a v každom prípade počas údržby.

## Mazání

- Použijte maznice vzduchového vedení s SAE # 10 olej, který je nastaven na dvě kapky za minutu. Pokud není možné použít vzduchové vedení maznice, přidat vzdich motorový olej na vstupu jednou denně.

## Pokyny k údržbě

- Pro zajištění bezpečné manipulace a likvidace všech součástí postupujte podle místních předpisů pro ochranu životního prostředí.
- Údržbu a opravu může provádět pouze kvalifikovaný personál a smí se používat pouze originální náhradní díly. Ohledně technického servisu nebo náhradních dílů kontaktujte výrobcu nebo vašeho nejbližšího autorizovaného prodejce.
- Vždy se ujistěte, že je přístroj odpojen od zdroje energie, aby se zabránilo náhodnému spuštění.
- Demontujte a zkонтrolujte nástroj každé tři měsíce, jestliže ho používáte každý den. Poškozené nebo opotřebené díly vyměňte.
- Pro snížení doby nečinnosti na minimum se doporučují následující servisní sady :

Turn-up kit : **see parts list**

## Likvidace

- Při likvidaci tohoto zařízení je nutno dodržovat právní předpisy příslušné země.
- Všechna poškozená, značně opotřebovaná nebo nesprávně fungující zařízení MUSÍ BYT VYŘAZENA Z PROVOZU.
- Opravy smí provádět pouze zaměstnanci technické údržby.

## EU prohlášení o shodě

My : **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA**Typ(y) nástroje: **Úhlová bruska**Na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že produkt: **CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 & CP3550-100AB6**Sériové číslo: **00001 - 99999**Původ výrobku : **TAIWAN**je ve shodě s požadavky směrnice Evropské rady týkajících se sbližování zákonů členských států vztahujících se ke „Strojírenství“ **2006/42/EC (17/05/2006)** je v souladu s příslušnými harmonizovanými normami: **EN ISO 11148-7:2012**Jméno a pozice vydavatele : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Místo a datum : Saint-Herblain, 20/01/2020

Technický soubor je k dispozici v sídle EU. Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Všechna práva vyhrazena. Veškeré nepovolené používání nebo kopírování obsahu nebo jeho částí je zakázáno. Platí to zvláště pro obchodní značky, označení modelů, čísla součástek a výkresy. Používejte pouze schválené součástky. Veškerá poškození nebo selhání způsobená použitím neschválených součástek není pokryto zárukou nebo zodpovědností za výrobek.



## Technické údaje

Model	Rýchlosť <sup>1</sup>	Prívod el. energie	kotúč		Závit hriadeľa	Spotreba vzduchu Pri zátiaži	Hmotnosť <sup>2</sup>	Hnacia sila, rozmery Lxaxh	Prívod vzduchu	Vnútorná hadica o priemere Ø-Dia.	Tlak zvuku L <sub>pA</sub>	El.energia zvuku L <sub>wA</sub>	Vibrácia	
													a <sub>hd</sub>	K
	1	[ot./min. (RPM)]	[HP] [W]	[Palec] [mm]	[Palec] [mm]	/	[[l/min]] [SCFM]	[kg] [lb]	[Palec] [mm]	[Palec] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ]	[m/s <sup>2</sup> ]

max. tlak 6,3 barov (90 psi)

a<sub>h</sub> : Vibrácia úroveň, k Neistota ; L<sub>pA</sub> Tlak zvuku dB(A), K<sub>pA</sub> = K<sub>WA</sub> = 3 dB Neistota.

Deklarácia o hluku a vibráčne emisie (ISO 15744 and ISO 28927-1)

Všetky hodnoty sú súčasne k dnu vydania tejto brožúry. Kvôli najnovším informáciám, prosíme navštímite webovú stránku www.cp.com.

Tieto deklarované hodnoty sa ziskávajú laboratórnym testovaním podľa nastavených štandardov a sú vhodné na porovnanie s deklarovanými hodnotami iných nástrojov otestovaných podľa rovnakých štandardov. Tieto deklarované hodnoty nie sú adekvátné na použitie v rizikových hodnoteniacich a hodnoty namerané pri individuálnej práci a pracovných miestach môžu byť aj vyššie. Aktuálne hodnoty vystavneniu sa riziku poškodenia aplikovanou individuálnym užívateľom sú jedinečné a závisí na spôsobe, akým užívateľ pracuje na výrobku ako aj na tvaru a dizajne pracovného miesta, tak tiež na časovom období vystavnenia sa hluku a fyzickej kondícií užívateľa. Spoločnosť CHICAGO PNEUMATIC TOOLS nie je zodpovedná za následky alebo dôsledky používania deklarovaných hodnot, namiesto hodnot vyplývajúcich zo skutočného vystavnenia sa a pri individuálnom riziku a jeho hodnotení pri situácii pracovného miesta, nad ktorým nemáme žiadnu kontrolu. Tento nástroj môže spôsobiť vibráčny syndrom na ruke a paži, ale sa používa neadekvátna alebo hore používanie nie je adekvátné riadenie. EU manuál a príručka na riadenie na odstraňovanie materiálov pomocou brúsneho papiera. Nie je dovolené žiadne iné použitie. Len na profesionálne použitie. Odporúčame program zdrotovného dohľadu a dozoru na detektovanie včasných symptómov, ktoré môžu súvisieť s hlukom alebo vystavneniu sa vibráciám tak, aby mohli byť modifikované riadiace procesy a procedúry na predchádzanie budúcim poruchám a poškodeniu.

## Typy prístrojov

- Tento výrobok je určený na odstraňovanie materiálov pomocou brúsneho papiera. Nie je dovolené žiadne iné použitie. Len na profesionálne použitie.
- Pred uvedením do prevádzky si prosím prečítajte pozorne návod.

## Prevádzka

- Upevnite poriadne doplnky a príslušenstvo nástrojom.
- Zapojte zariadenie ako je zobrazené na Obr.01.
- Na naštartovanie prístroja, jednoducho potiahnite za spúšťací kohútik (A). Rýchlosť prístroja sa zvyšuje zvyšovaním tlaku na spúšťač. Uvoľnite spúšť, aktívny mechanizmus na zastavenie.
- Instalujac nový materiál šíerny, naleží dokrčať šrubę zabezpečujúcu len rukami (aby zapobiec prekrúteniu). Šrubu zabezpečujúcu náleží vymeniť w razie uskodenia i zawsze v trakcie czynności konserwacyjnych.

## mazanie

- Použite maznice vzduchového vedenia s SAE # 10 olej, ktorý je nastavený na dve kvapky za minútu. Ak nie je možné použiť vzduchové vedenie maznice, pridajte do vzduchu motorový olej na vstupu raz denne.

## Montážny návod

- Postupujte podľa predpisov v oblasti životného prostredia miestnych krajín pre bezpečné zaobchádzanie a likvidáciu všetkých zložiek.
- Údržbu a opravu smie robiť iba kvalifikovaný personál a použiť sa môžu iba originálne náhradné dielce. Ohľadom technického servisu alebo náhradných dielcov kontaktujte výrobca, príp. najbližšieho autorizovaného predajcu.
- Vždy sa uistite, že je prístroj odpojený od zdroja el. energie, aby sa zabránilo náhodnému spusteniu.
- Rozmontujte a skontrolujte nástroj každé tri 3 mesi (500 ojace, ak sa nástroj používa každý deň). Vymeňte poškodené alebo opotrebované súčiastky a časti.
- Ak chcete zachovať pretoje na minimum, odporúčajú sa nasledujúce servisné sady :

Tune-up kit : **see parts list**

## Likvidácia

- Pri likvidácii tohto zariadenia sa musia dodržiavať právne predpisy príslušnej krajiny.
- Všetky poškodené, zle opotrebované alebo nesprávne fungujúce zariadenie musí byť vyradené z prevádzky.
- Opravu môžu vykonávať iba zamestnanci technickej údržby.

## EU vyhlásenie o zhode

Spoločnosť: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA**Typy prístrojov: **Ohnutá brúška**vyhlasujeme na našu vyhradenú zodpovednosť, že výrobok : **CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 & CP3550-100AB6** Sériové číslo: **00001 - 99999**Pôvod výrobku : **TAIWAN**je v súlade a zhode s požiadavkami Smerníc Rady ohľadom aproximácie členských štátov, čo súvisí s: až „Strojové zariadenia“ **2006/42/EC (17/05/2006)** aplikovateľných s harmonizovanými štandardmi: **EN ISO 11148-7:2012**Meno a pozícia vydávateľa : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Miesto a dátum : Saint-Herblain,20/01/2020

Technické prístroje dostupné z ústredia EÚ. Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek nepovolené použitie alebo kopírovanie obsahu alebo jeho časti je zakázané. Toto sa konkrétnie týka značiek, tried modelov, čísel súčiastok a výkresov. Používajte len autorizované súčiastky. Akékoľvek poškodenie alebo nesprávne fungovanie spôsobené použitím neautorizovaných súčiastok nie je kryté zárukou ani zodpovednosťou za poškodenie.



## Műszaki adatok

Modell	Fordulatszám	Teljesítmény	Tárcsa	Orsómenet	Levegőfogyasztás Terhelésnél	Tömeg	Méretek Lxaxh	Levegőbemenet	Tömlő belső átm.	Hangnyomás $L_{PA}$	Hangteljesítmény $L_{WA}$	Vibráció
	a <sub>rd</sub>	K										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	[f/perc]	[LE] [W]	[hüvelyk] [mm]	[hüvelyk] [mm]	/	[l/min] [SCFM]	[kg] [lb]	[hüvelyk] [mm]	[hüvelyk] [mm]	[hüvelyk] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]
											[m/s <sup>2</sup> ]	[m/s <sup>2</sup> ]

max. nyomás: 6,3 bar (90 psi)

 $a_h$  : Vibrációsint, k Bizonytalanság ;  $L_{PA}$  Hangnyomás dB(A),  $K_{PA} = K_{WA} = 3$  dB Bizonytalanság.

Nyilatkozat a zaj- és vibrációkibocsátásról (ISO 15744 and ISO 28927-1)

Az összes feltüntetett érték a jelen kiadvány dátumakor érvényes. A legfrissebb adatokért kérjük, **átogassa meg a www.cp.com internetes oldalt.** Ezeket a közölt értékeket laboratóriumi vizsgálatokkal nyerték a megadott szabványokkal összhangban, és alkalmassak más gépek ugyanezen szabványok szerint meghatározott értékeivel való összehasonlíttatásra. A közölt értékek nem alkalmassak kockázatfelmerésre, és az egyes munkahelyeken mért értékek nagyobbak lehetnek, mint a deklarált értékek. A tényleges behatás értékek és az egyéni felhasználó által elszenvendett károsodás kockázata egyediek és függeneik a felhasználó munkavégzésének módjától, a munkadarabot és a munkahely kialakításától, valamint a behatás időtartamától és a felhasználó fizikai állapotától. Mi, a CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, nem lehetsük felelősek a tényleges behatás törköző értékek helyett a deklarált értékeknek olyan munkahelyi helyzet értékelésében történő felhasználásának következményeiről, amelyre nincs rátáthatásunk. Ez a szerszám a kéz és a kar vibrációját okozhatja nem megfelelő használatával. A kezét és a kart éró vibrációkat foglalkozó EU-uttmutató a következő helyen töltött le: [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_011.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_011.pdf) Egészségfelmérési programot ajánlunk az olyan korai tünetek felismerésére, amelyek kapcsolatban állhatnak a zaj- vagy vibrációs terheléssel, hogy az eljárásokat módosítani lehessen a helyzet további romlásának megakadályozására.

## Géptípus(ok):

- Ez a termék a csiszolóanyagok segítségével történő anyageltávolításra szolgál. Más felhasználás nem engedélyezett. Csak professzionális felhasználásra.
- Kérjük, olvassa el a használati utasítást, mielőtt beindítja a gépet.

## Használat

- Megfelelően rögzítse a tartozékokat a szerszámhoz.
- Csatlakoztassa a készüléket a 1. ábrán látható módon.
- A gép beindításához húzza meg a kioldókapcsolót (A). A gép fordulatszáma nő, ahogy növeli a nyomást a kioldókapcsolón. Engedje fel a kapcsolót a gép leállításához.
- Při instalaci nového brusiva by měl být pojistný šroub utažen pouze rukou (aby se zabránilo nadmernému utažení). Pojistný šroub by měl být při poškození vyměněn a v každém případě by měl být vyměněn během prací na údržbě.

## kenés

- Hasznájónak légezeték-kenést SAE # 10 olajjal, percentként két csepp beállítással. Ha légezeték-kenés nem használható, naponta egyszer adagoljon légmotorolajat a bemenetbe.

## Karbantartási utasítások

- Közéves az adott ország környezetvédelmi előírásait az összes komponens biztonságos kezeléséhez és ártalmatlanításához.
- A karbantartást és a javítást csak szakember végezheti, és csak eredeti cserealkatrészek felhasználásával. Műszaki szervizeléssel kapcsolatos tanácsért vagy cserealkatrészekért forduljon a gyártóhoz vagy a márkaközpiselethez.
- A vételén működés megelőzésére minden ellenőrizze, hogy a gép le van választva az energiaforrásról.
- 3 havonta szerejle széts és vízsgálja át a gépet, ha a gép minden nap használatban van. Cserélje ki a sérült vagy elhasználódott alkatrészeket.
- Az állandó minimalizálása érdekében az alábbi szervízkészletek beszerzése ajánlott :

Tune-up kit : **see parts list**

## Ártalmatlanítás

- A berendezés ártalmatlanításakor követni kell az adott ország jogszabályait.
- Minden sérült, erősen kopott vagy nem megfelelően működő eszközt ÜZEMEN KÍVÜL KELL HELYEZNI.
- Javitást a gépen csak a műszaki karbantartó személyzet végezhet.

## EU megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA**Géptípus(ok): **Sarokkőszörű**A kizárolagos felhasználókneki kijelentjük, hogy a következő termék: **CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 & CP3550-100AB6**Sorozatszám: **00001 - 99999**A termék származása : **TAWAN**megfelel(nek) a tagországok törvényeiben megfogalmazott, alábbiakban szereplő tanácsi Irányelvek követelményeinek: „Gépek, berendezések” **2006/42/EC (17/05/2006)**vonatkozó harmonizált szabvány(ok): **EN ISO 11148-7:2012**Kibocsátó neve és beosztása : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Hely, dátum : Saint-Herblain, 20/01/2020

A műszaki leírás az EU-s képviseltői szerezhető be. Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

**Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC**

Mindenn jog fenntartva. A tartalom vagy annak egy részének illetéktelen felhasználása vagy másolása tilos. Ez különösen vonatkozik a védjegyekre, típusnevkre, cikkszámokra és rajzokra. Csak jóváhagyott alkatrészeket használjon! A nem jóváhagyott alkatrészek használatából eredő sérülésekre vagy üzemzavarokra nem vonatkozik a Garancia vagy a Termékszavatosság.

**Tehnični podatki**

Model	Hitrost	Moč	kolut		Navoj vretena	Povprečna poraba pri obremenitvi	Teža	Mere Lxaxh	Dovod zraka	Notranji premer cevi Ø	Zvočni tlak $L_{PA}$	Zvočna moč $L_{WA}$	Vibracije	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	[Obr/min]	[HP] [W]	[Palec] [mm]	[Palec] [mm]	/	[l/min] [SCFM]	[kg] [lb]	[Palec] [mm]	[Palec]	[Palec] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ]	[m/s <sup>2</sup> ]

**maks. tlak 6.3 bar (90 psi)** $a_h$  : Raven vibracij, k Merilna negotovost ;  $L_{PA}$  Zvočni tlak dB(A),  $K_{PA} = K_{WA} = 3$  dB Merilna negotovost.**Deklaracija o hrupu in vibracijah** (ISO 15744 and ISO 28927-1)Vse vrednosti veljajo kot tekče od datuma te izdaje. Za najnovejše informacije obiščite stran [www.cp.com](http://www.cp.com).

Te navedene vrednosti so bile pridobljene z laboratorijskim testiranjem v skladu z navedenimi standardi in so primerne za primerjavo z drugimi deklariranimi vrednostmi drugih testiranih orodij v skladu s temi standardi. Te vrednosti niso primerne za uporabo pri oceni tveganja. Vrednosti, izmerjene v posameznih delovnih prostorih, so lahko višje od navedenih vrednosti. Dejanske vrednosti izpostavljenosti in nevarnosti za poškodbe, ki jih izkuši posamezni uporabnik, so edinstvene in odvisne od načina dela posameznika, obdelovanca in zasnove delovne postaje; pa tudi od trajanja izpostavljenosti in telesnega stanja uporabnika. Mi, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, ne odgovarjamo za posledice uporabe navedenih vrednosti, ki odražajo dejansko izpostavljenost, v individualni oceni tveganja na delovnem mestu, na katero ne moremo vplivati. To orodje lahko ob nepravilni uporabi povzroči vibracijsko bolezen v dlanah in rokah. Voditi EU obvladovanje vibracij v dlanah in rokah najdete na [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Priporočamo program zdravstvenega nadzora za zgodnje odkrivanje simptomov, povezanih z izpostavljenostjo vibracijam, da se lahko z ustreznimi organizacijskimi ukrepi preprečijo nadaljnje poškodbe.

**vrsta stroja (oznoma vrste)**

- Ta izdelek je izdelan za odstranjevanje materiala z brušenjem. Uporaba v druge namene ni dovoljena. Samo za profesionalno uporabo.
- Prosimo, pred zagonom pozorno preberite navodila.

**Delovanje**

- Dodatke pravilno pritrditte na orodje.
- Priključite napravo, kot je prikazano na sliki 01.
- Napravo zaženete tako, da pritisnete sprožilec (A). Hitrost naprave se poveča s povečanjem pritiska na sprožilec. Napravo zaustavite tako, da spustite sprožilec.
- Uj csízsoló telepítésekkel a biztonsági csavart kizárólag kézzel rögzítse (a tűfeszítés elkerülése érdekében). A sérült biztonsági csavart cserélje ki, valamint minden esetben cserélje ki a karbantartáskor.

**Mazivo**

- Uporabite zračno mazalko oljem SAE # 10, prilagojeno na dve kapljici na minuto. Če zračne mazalke ni mogoče uporabiti, dodajte v odprtino za zračno motorno olje za dovod enkrat na dan.

**Navodila za vzdrževanje**

- Sledite okoljskim predpisom lokalne države za varno ravnanje z vsemi komponentami in njihovo odlaganje.
- Vzdrževanje in popravila sme izvesti le usposobljeno osebje, ki mora pri tem uporabljati le originalne nadomestne dele. Obrite se na izdelovalca ali najbližjega pooblaščenega prodajalca, če potrebujete nasvet o tehničnem servisu ali nadomestne dele.
- Veno zagotovite, da je naprava izključena iz vira energije, da se prepreči nenamerno delovanje.
- Orodje razstavite in ga preglejte vsake tri (3) mesece, če orodje uporabljate vsak dan. Zamenjajte poškodovane ali obrabljenne dele.
- Če želite število izpadov zmanjšati na minimum, priporočamo naslednje sklope storitev :

Tune-up kit : **see parts list****Odstranjevanje**

- Pri odstranjevanju te opreme je treba upoštevati zakonodajo posamezne države.
- Vse poškodovane, močno obrabljenne ali nepravilno delujoče naprave MORAO BITI UMAKNJENE IZ OBRATOVANJA.
- Popravilo sme izvajati le osebje za tehnično vzdrževanje.

**EU izjava o skladnosti**Mi : **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA**vrsta stroja (oznoma vrste): **Kotni brusilnik**Na izključno lastno odgovornosti izjavljamo, da izdelek: **CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 & CP3550-100AB6**Serijska številka: **00001 - 99999**Izvor izdelka : **TAIWAN**v skladu z zahtevami direktiv Sveta Evrope o približevanju zakonodaje držav članic glede : „strojev“ **2006/42/EC (17/05/2006)** veljavnih harmoniziranih standardov: **EN ISO 11148-7:2012**Ime in funkcija izdajatelja : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Kraj in datum : Saint-Herblain,20/01/2020

Tehnična kartoteka je na voljo. Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

**Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC**

Vse pravice pridržane. Vsaka nepooblaščena uporaba ali kopiranje vsebine ali dela vsebine sta prepovedani. To se še posebej nanaša na tovarniške zaščitne znamke, modelov, številke delov in risbe. Uporabljajte samo odobrene nadomestne dele. Vsaka poškodba ali motnja v delovanju, ki so rezultat uporabe neodobrenih nadomestnih delov, niso krite z Garancijo

**Techniniai duomenys**

Modelis	Greitis	Galingumas	Diskas		Špindelio sriegis	Oro sunaudojimas Su apkrova	Svoris	Matmenys Lxaxh	Oro ėmiklis	Vidinis žarnos skersmuo Ø	Garo slėgis L <sub>pA</sub>	Garo stiprumas L <sub>wA</sub>	Vibracija	
													a <sub>hd</sub>	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	[aps./min.]	[AG] [W]	[Colis] [mm]	[Colis] [mm]	/	[[/min]] [SCFM]	[kg] [lb]	[Colis] [mm]	[Colis]	[Colis] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ]	[m/s <sup>2</sup> ]

maks. slėgis 6,3 baro (90 psi)

a<sub>hd</sub> : vibracijos lygis, k pagalba ; L<sub>pA</sub> Garso slėgis dB(A), K<sub>pA</sub> = K<sub>WA</sub> = 3 dB pagalba.

Deklaruojamas garso lygis ir vibracijos emisija (ISO 15744 and ISO 28927-1)

Visos pateiktos vertės galioja leidinio išleidimo metu. Naujaujos informacijos ieškokite internete adresu [www.cp.com](http://www.cp.com).

Šios deklaratuotos vertės buvo gautos laboratorinio testavimo metu pagal nustatytus standartus ir nėra tinkamos naudoti šio įrankio keliamai rizikai vertinti ar kitiem įrankiams vertinti pagal tuos pačius standartus. Vertės išmatuotas amesniniuose darbo vienetose gali būti didesnės nei deklaruotos vertės, todėl rizikos vertinimui netinka. Tikslosios keliamos rizikos vertės ir atskiro naudotojo patiriamas rizikos faktorius yra unikalus ir priklauso nuo atliekamo darbo pobūdžio bei darbo vietas konstrukcijos, nuo to, kaip ir kiek laiko naudotojas dirba, o taip pat nuo fizinių naudotojo būklės. „CHICAGO PNEUMATIC TOOLS“ neatsako už pasekmės, jei deklaruotos vertės naudojanomis vietoj tikrųjų keliamų rizikų atitinkančiai verčią vertinant faktinięje darbinėje situacijoje, kurios mes nevaldomė. Netinkamai naudojanamas įrankis gali sukelti plastakos ir rankos vibracijos sindromą. Vibravimą rankai perduodančiu įrankiu ES savadžiai galėtų rasti internete [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) Mes siūlome sveikatos priežiūros programą, skirtą ankstyviesiems galimai su patiriamu vibracija ar triukšmu susijusiemis simptomams nustatyti ir programą, patariančią kaip organizuoti darbus, kad būtų išvengta neigiamo poveikio ir pakenkimu.

**Įrankis**

- Šis įrankis yra skirtas medžiagoms nuo paviršiaus pašalinti šlifavimo būdu. Draudžiama įrankių naudoti kietokiemis tikslams. Tik profesionaliam naudojimui.
- Prašome atidžiai perskaityti prieš pradedant darbą su įrankiu.

**Įrankio naudojimas**

- Tinkamai pritrininkite prie įrankio reikalingus priedus.
- Irenginių prijunkite taip, kaip pavaizduota 01 pav.
- Norédami i Jungti įrankį, paspauskite jungiklio nuleistuką (A). Kuo stipriaus spausite i Jungimo mygtuką, tuo greičiau įrankis suksis. Norédami sustabdyti įrankį, atliekite jungiklio nuleistuką.
- Kai montuojate naują abrazivą, apsauginį sraigą leidžiama veržti tik rankomis (kad būtų išvengta perveržimo) Jei apsauginis sraigas pažeidžiamas, jį reikia pakeisti. Be to, jį reikia pakeisti atliekant techninės priežiūros darbus.

**tepinas**

- Tepimui naudokite pneumatiniams įrankiams skirtą SAE #10 alvyą ir tepiklių, sureguliuotą tepti 2 lašų per minutę greičiu. Jei pneumatiniu tepikliu naudoti negaliite, vieną kartą per dieną variklio alvyos įlašinkite į tepimo angą.

**Techninės priežiūros instrukcijos**

- Visus komponentus naudokite ir šalinikai laikydami vieninių aplinkos apsaugos įstatymų bei norminių aktų reikalavimų.
- Techninės priežiūros ir remonto darbus privalo atlikti tik kvalifikuotas specialistas naudodamas tik originalias atsargines dalis. Prireikus atsarginių dalių arba patarimo techninės priežiūros klausiamais kreipkitės į gamintoją arba artimiausių igaliotajių jo atsatovą.
- Visada atlikite mechanizmą nuo elektros tiekimo tinklo, taip išsvengsite netikėtojo įsijungimo.
- Kad įrankio techninės priežiūros laikas būtų kuo trumpesnis, rekomenduojame turėti tokius techninės priežiūros įrankius :

Turn-up kit : **see parts list**

**Netinkamu naudoti įrankių šalinimas**

- Naudojimui netinkamai įrankiai turi būti šalinami laikantis naudotojo šalių įstatymuose numatytyų reikalavimų.

**DRAUDŽIAMA DIRBTI SU SUGADINTAIS, SUSIDÉVĖJUSIAIS AR BLOGAI VEIKIANČIAIS ĮRANKIAIS.**

- Remonto darbus atlikti gali tik techninės priežiūros specialistai.

**ES atitikties deklaracija**

Mes: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA**

Įrankis: **Kampinio šlifavimo mašina**

Vienasališkos atsakomybės pagrindu deklaruojamame, kad gaminys: **CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120ABS & CP3550-100AB6**

Serijos numeris: **00001 - 99999**

produkto kilmės vieta : **TAIWAN**

atitinka visų Europos komisijos direktyvų bei atitinkamų šalių - narių įstatymų reikalavimus, susijusius su „Įrankiais“ **2006/42/EC (17/05/2006)** bei jiems taikomus harmonizuotus standartus: **EN ISO 11148-7:2012**

Įsdavusio asmenių pavardė ir pareigos : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Manager)

Viešta ir data : Saint-Herblain, 20/01/2020

Techninius duomenis galite gauti ES būstiniuje. Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

**Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC**

Saugoma autorinių teisių įstatymu. Bet koks nesankcionuotas šio dokumento ar jo dalies kopijavimas yra draudžiamas. Šis draudimas konkretčiai taikomas prekiniamis ženklais, modelių pavadinimams, detalių numeriams ir brėžiniams. Naudokite tik gamintojo tiekiamas dalis. Garantiniai įspareigojimai bei atsakomybė už produktą netaikoma jokiais įrankio gedimo ar netinkamo veikimo atvejais, jei tai atsitiktai dėl ne gamintojo nepatvirtintų dalų naudojimo.

**Tehniskie dati**

Modelis	Ātrums	Jauda	Diskss		Vārpstas vītnē	Gaisa patēriņš Pie noslodzes	Svars	Izmēri Lxaxh	Gaisa ieplūde	Iekšējais šķūtēnes Ø-diametrs	Skaņas spie- diens $L_{WA}$	Skaņas jauda $L_{WA}$	Vibrācijas	
	1	2	3	4	5	6	/	[lb/kg]	[mm]	[colla]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ]	[m/s <sup>2</sup> ]
	[Apgr./min]	[Zs]	[colla]	[colla]	[colla]	/	[lb/min]	[SCFM]	[kg]	[lb]	[mm]	[colla]	[mm]	[m/s <sup>2</sup> ]

**maksimālais spiediens 6,3 bāri (90 psi)** $a_h$  : Vibrāciju līmenis, K Mainīgums ;  $L_{WA}$  Skaņas spiediens dB(A),  $K_{PA} = K_{WA} = 3$  dB Mainīgums.**Trokšņa un vibrāciju deklarācija** (ISO 15744 and ISO 28927-1)Visas vērtības ir spēkā šīs publīkumā izdōšanas datumā. Jaunāko informāciju skaitiet tīmekļa vietnē [www.cp.com](http://www.cp.com).

Šīs noteiktās vērtības iegūtas, veicot laboratorijas pārbaudes saskaņā ar noteiktais standartiem, un nav piemērotas novērtēšanai ar citu instrumentu noteiktais vērtībām, kas pārbaudīti pēc tiem pašiem standartiem. Šīs noteiktās vērtības nav piemērotas risku novērtēšanai un atsevišķās darba vietas legūtās vērtības var būt augstākas par noteiktais vērtībām. Patiesās iedarbības vērtības un atsevišķa lietojās piederētās bojājumu risks ir unikāls un atkarīgs no lietojās darba, apstrādājamās detaljas un darba vietas konstrukcijas, kā arī no iedarbības ilguma un lietojās fiziskā stāvokļa. Mēs, RODCRAFT PNEUMATIC TOOLS, nevaram nest atbildību par sekām, kas rodas, ja noteiktās vērtības tiek izmantotas patiesos iedarbības atspoguļošu vērtību vieta, veicot individuālu riska novērtējumu darba vieta un situācijā, ko nespējami kontroli. Šīs riks var izraisīt plaukstu-roku vibrācijas sindromu, ja tas netiek lietojis pareizi. ES celyedzis plaukstu-roku vibrāciju novēršanai atrodams tīmekļā vietnē [www.pneuprop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneuprop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) lesakām izmanton veselības novēršanas programmu, lai atklātu agriņus simptomus, kas varētu būt saistīti ar vibrāciju iedarbību, vai varetu mainīt atbilstošo darba organizāciju, nepielaujot turpmāku stāvokļa paslikināšanos.

**Ierīces veids(-i)**

- Šīs instruments ir paredzēts materiāla noņemšanai, izmantojot abrazīvus diskus. Cita vieda izmantošana nav atļauta. Paredzēts lietot tikai profesionāliem mārkieriem.
- Lūdzu, rūpīgi izlasiet instrukciju pirms sākt izmantot mašīnu.

**Darbība**

- Pareizi pievienojiet piederumus darbarīkam.
- Pievienojiet ierīci, kā parādīts 01. attēlā.
- Lai iestēgtu instrumentu, vienkārši nospiediet mēlīti (A). Instrumenta ātrumu var palielināt, palielinot spiedienu uz mēlīti. Atlaidiet mēlīti, lai apturētu instrumentu.
- Uzstādot jaunu abrazīvu, drošības skrūvei aplievelk likai ar rokām (lai izvairītos no pārslodzes). Drošības skrūvei ir jānomaina, kad tā ir bojāta, un jebkurā gadījumā tā tiek nomainīta, veicot tehniskās apkopes darbus.

**Eliošana**

- Izmantojiet gaisa līniju smērvielu ar SAE # 10 eļļu, noregulējot divus pilienus minūtē. Ja nevar izmantot gaisa līniju smērvielas, pievienojiet gaisa motoreļļu ieplūdei vienu reizi dienā.

**Apkopes norādījumi**

- Ievērojiet vietējos valsts vides aizsardzības noteikumus attiecībā uz drošu apiešanos ar visām sastāvdaļām un visu sastāvdaļu iznīcināšanu.
- Apkope un remontdarbi jāveic kvalificētam personālam, izmantojot tikai oriģinālus rezerves daļas. Sazinieties ar ražotāju vai sev tuvāko pilnvaroto izplatītāju, lai saņemtu konsultāciju par tehnisko apkopi vai ja jums nepieciešamas rezerves daļas.
- Vienmēr pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektropadeves, lai izvairītos no nejaušas tās ieslēgšanās.
- Izauciet un pārbaudiet instrumentu ik pēc 3 mēnešiem, ja tas tiek izmantots katru dienu. Nomainiet bojātās vai nodilušās detaljas.
- Lai saglabātu dīkstāves līdz minimumam, ieteicami šādi pakalpojumu komplekti :

Tune-up kit : **see parts list****Atbrīvošanās no ierīces**

- No šīs ierīces jāatbrīvojas, ievērojot attiecīgās valsts likumus.
- Visas bojātās, nolietotās vai nepariešas strādājšās ierīces JĀIZŅEM NO EKSPLUATĀCIJAS.
- Ierīci drīkst labot tikai tehniskās apkopes personāls.

**ES atbilstības deklarācija**Mēs: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA**Ierīces veids(-i): **Lenķa slīpmašīna**Mēs saskaņā ar mūsu atbilstošu paziņojam, ka produkts : **CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 & CP3550-100AB6**Sērijas numurs: **00001 - 99999**Ražošanas valsts : **TAIWAN**Atbilst Padomes Direktīvu prasībām par dalībvalstu likumu piemērošanu, kas attiecas uz: "mehānismiem" **2006/42/EC (17/05/2006)**Spēkā esošajam(-iem) saskapnotajam(-iem) standartam(-iem): **EN ISO 11148-7:2012**Pieteicēja vārds un amats : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Vieta un datums : Saint-Herblain, 20/01/2020

Tehniskais fails pieejams ES birojā. Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

**Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC**

Visas tiesības aizsargātas. Tādēj jebkāda neatļauta saturā vai tā daļu izmantošana vai kopēšana ir aizliegta. Ipaši tas attiecas uz preču zīmēm, modeļu nosaukumiem, detalju numuriem un attēliem. Izmantojiet tikai apstiprinātās detaljas. Ja ierīces bojājumus vai nepareizu darbību būs radījusi neapstiprinātu detalju izmantošana, garantija vai atbilstība par produkta nekaitīgumu vairs nebūs spēkā.



## 技术数据

型号	速度	功率	切割片		主轴螺纹	耗气量 负载	重量	尺寸 Lxaxh	进气口	软管内径 Ø	声压 $L_{PA}$	声功率 $L_{WA}$	振动	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	[RPM]	[HP] [W]	[英寸] [毫米]	[英寸] [毫米]	/	[升/分钟] [SCFM]	[千克] [lb]	[英寸] [毫米]	[英寸]	[英寸] [毫米]	[分贝(A)]	[分贝(A)]	[米/秒] [米/秒]	

最大压力6.3 bar (90 psi)

 $a_n$ ：振动级，k 不确定性； $L_{WA}$  声压 dB(A),  $K_{PA} = K_{WA} = 3$  dB 不确定性。

噪音和振动标准声明 (ISO 15744 和 ISO 28927-1)

所有数值都是截至本刊出版当月的现行值，有关最新信息，请访问[www.cp.com](http://www.cp.com)。

所公布的数值是根据既定标准，通过实验室测试的方式所取得，适用于和按照相同标准测试的其它工具的公布值作比较。这些公布值不足以用来进行风险评估，个别工作场所的测量值可能会较高。实际接触值和损害风险因人而异，取决于使用者的工作方式、工具、工作台的设计以及接触的时间和使用者的身体状况。对于因使用所公布的数值而非反映实际使用情况的数值，在我方 (CHICAGO PNEUMATIC TOOLS) 不能进行控制的工作场所进行独立风险评估时所造成的后果，我方一律不承担任何责任。如果对这种工具的用途没有进行充分管理，可能会造成手臂振动综合症。有关欧盟对手臂振动综合症的管理指南，请查阅[www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_Info\\_sheet\\_0111.pdf](http://pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_Info_sheet_0111.pdf) 我们建议实行健康监督制度，检测与噪音或振动接触相关的早期症状，以便修订管理规则，防止未来的损害。

## 机器类型

- 本产品设计使用磨料磨具切除材料，不得用于其它用途 不得用于其它用途。仅供专业使用。
- 开机前请仔细阅读说明书。

## 操作

- 将配件正确固定到工具上
- 如图1所示，连接设备。
- 要启动机器，只需简单地扣动触发器(A)。机器的运转速度随着触发开关上压力的增加而增大，停止机器时，释放触发器。
- 安装新的磨料时，只能用手拧紧安全螺钉（以避免过度拧紧）。当安全螺钉损坏以及维护操作时应更换安全螺钉。

## 润滑性

- 请使用供SAE 10号机油的空气管路给油器，调整到每分钟两滴。如果不能使用空气管路给油器，每天在进气口加一次气动马达油。

## 维护说明

- 遵守所在国关于安全处理和处置所有零组件的环保法规。
- 维护和修理工作必须由合格人员进行，只可以使用原厂配件。如需技术服务咨询或需要零配件，请联系生产商或您就近的授权经销商。
- 务必确保将机器从能源上断开，以免发生意外操作。
- 为尽量减少停机时间，建议使用以下服务套装：

Tune-up kit : see parts list

## 处置

- 对该设备的处置必须遵守各个国家的法规。
- 必须停止使用所有损坏、磨损严重或运行不正常的设备。
- 仅由技术维修人员修理。

## 欧盟符合性声明

我们: CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA

机器类型: 角向磨光机

本公司，于此郑重声明，此产品 : CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 &amp; CP3550-100AB6 序列号: 00001 - 99999

产品原产地: TAIWAN

符合理事会有关成员国近似法律的指令要求，相关于：“机械” 2006/42/EC (17/05/2006)

适用协调标准: EN ISO 11148-7:2012

执行者姓名和职务: Pascal Roussy (R&amp;D Manager)

地点和日期: Saint-Herblain, 20/01/2020

技术参数资料可以从EU总部获得. Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

保留所有权利。未经授权，禁止对本文内容或当中任何部分进行使用或复制。本规定尤其适用于商标、型号名称、部件号和图纸。只能使用经过授权的部件。因使用未授权部件而导致的任何损失或机能失常不受产品保证或产品义务的保障。



## 技術データ

モデル	速度	出力	ホイール		スピンドルネジ	空気消費負荷	重量	寸法 LxWxH	空気入口	ホース内径	音圧 L <sub>pA</sub>	サウンド出力 L <sub>WA</sub>	振動	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	[RPM]	[Hz] [W]	[インチ] [mm]	[インチ] [mm]	/	[l/min] [SCFM]	[kg] [lb]	[インチ] [mm]	[インチ]	[インチ] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ]	[m/s <sup>2</sup> ]

最大圧力 6.3 bar (90 psi)

a<sub>n</sub>: 振動レベル, k 不確定性 ; L<sub>pA</sub> 音圧 dB(A), K<sub>pA</sub> = K<sub>WA</sub> = 3 dB 不確定性.

騒音: 振動宣言 (ISO 15744 and ISO 28927-1)

値はすべて本書発行日現在のものです。最新情報については [www.cp.com](http://www.cp.com) をご覧ください。

これらの表示値は、定められた基準を満たした実験室的な試験により得られたもので、同じ基準によりテストされた他のツールの表示値との比較に適しています。危険性評価への使用には充分ではありません。個々の作業場において測定された数値は、表示されている数値より高くなる可能性があります。実際のエクスプローラー（暴露）数値および個々のユーザーが経験する悪影響の危険性は独特で、ユーザーの作業方法、ワーク、および作業台のデザインとともに、エクスプローラー時間やユーザーの体調により異なります。CHICAGO PNEUMATIC TOOLS は、管理の及ばない作業環境における個々のリスク評価で、実際の暴露を反映する値ではなく、宣言値を使用した結果については責任を負いません。このツールは、適切な管理がなされない場合、振動障害（頸肩腕症候群）の原因になることがあります。腕の運動の管理に関する EU の指針については [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV-Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV-Declaration_info_sheet_0111.pdf) をご覧ください。傷害を防ぐため、健康調査プログラムから、騒音/振動との関係が考えられる初期症状を確認し、管理手順を変更することをおすすめします。

## 機種

- ・本製品は、研磨材により材料を取り除くように設計されたものです 他の用途に使用することはできません。業務・作業専用です。
- ・本器を起動するまえに操作説明をよくお読みください。

## 操作

- ・付属品をツールに正しく固定します
- ・図01に示すようにツールを接続します。
- ・ツールを起動するには、トリガ (A) を引きます。ツールの速度を上げるには、トリガの圧力を上げます。止めるにはトリガから手を離します。
- ・新しい研磨材を取り付ける際、安全ネジは必ず手で締め付けてください(締め付け過ぎを回避するため)。安全ネジが損傷したら交換し、メンテナンス時には毎回交換してください。

## 潤滑

- ・エアラインルブリケータと SAE #10 オイルを使用します。1分当たり 2 滴に調整します。エアラインルブリケータを使用できない場合は、エアモーター オイルをインレットに1日1回追加します。

## メンテナンスの方法

- ・すべてのコンポーネントについて、取り扱いと廃棄の安全に関する環境規制を順守してください。
- ・メンテナンス、修理作業は、オリジナルのスペアパーツを使用して有資格者が行ってください。技術サービスやスペアパーツについてはメーカーまたは最寄りの販売店にお問い合わせください。
- ・不意の動作を避けるため、本器をエネルギー ソースから遮断していることを確認してください。
- ・ツールを毎日使用する場合、3ヶ月ごとに分解して検査します。破損や磨耗のあるバーツは交換します。
- ・ダウントイムを最小にするため、次のサービスキットをおすすめします。

Tune-up kit : see parts list

## 廃棄

- ・本器の廃棄は、国法律に従って行う必要があります。
- ・破損、激しい磨耗、不具合等のあるツールは決して操作しないでください。
- ・修理はメンテナンス専門スタッフが行ってください。

## EU 適合宣言

当社は CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA

機種: アングルグラインダー

当社は、その単独の責任において、本製品について以下のとおり宣言します。: CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 &amp; CP3550-100AB6 シリアル番号: 00001 - 99999

製造元: TAIWAN

下記に開示する加盟国法律の協議によって、委員会指令の要件に準拠することを宣言します：“機械” 2006/42/EC (17/05/2006)

適合整合規格： EN ISO 11148-7:2012

発行者名称、所属 : Pascal Roussy (R&amp;D Manager)

所在地、発行日 : Saint-Herblain, 20/01/2020

技術ファイルは EU 本部から入手可能。Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

無断複写・転載を禁じます。内容またはその一部を許可なく使用もしくは複製することは禁じられています。これは特に、商標、モデル型式、バーツ番号、図に当たっています。認可されたバーツ以外のものを使用しないでください。認可されていないバーツの使用による破損や不具合は保証または製造責任の対象外です。

**Tehnički podaci**

Model	Brzina	Snaga	Kolo		Navoj osovine	Potrošnja zraka pri opterećenju	Težina	Mjere Lxh	Ulaž za zrak	Unutarnji promjer crijeva	Zvučni tlak $L_{PA}$	Zvučna snaga $L_{WA}$	Vibracije	
													$a_{hd}$	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	[okr/min]	[KS] [W]	[inča] [mm]	[inča] [mm]	/	[l/min] [SCFM]	[kg] [lb]	[inča] [mm]	[inča]	[inča] [mm]	[dB (A)]	[dB (A)]	[m/s <sup>2</sup> ]	[m/s <sup>2</sup> ]

**maksimalni tlak 6,3 bara (90 psi)** $a_h$  : Razina vibracija, K Nesigurnost ;  $L_{PA}$  Zvučni tlak dB(A),  $K_{PA} = K_{WA}$  = 3 dB Nesigurnost.**Izjava o buci i izjava o vibracijama** (ISO 15744 and ISO 28927-1)Sve vrijednosti vrijede na dan objave ove publikacije. Najnovije informacija potražite na [www.cp.com](http://www.cp.com).Ove deklarirane vrijednosti su dobijene laboratorijskim ispitivanjem sukladno navedenim standardima i nisu adekvatne za usporedbu s deklariranim vrijednostima drugih alata koji su ispitani u sukladnosti s istim standardom. Ove deklarirane vrijednosti nisu prikladne za procjenu rizika i vrijednosti izmjerenje na pojedinim radnim mjestima mogu biti više. Stvarne vrijednosti izlaganja i stičnih rizika za svakog korisnika ponasob jedinstvene su i ovise o načinu rada korisnika, izradevine i izvedbe radne stanice, te od vremena izlaganja i fizičkog stanja korisnika. Mi, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS , ne možemo snositi odgovornost za posljedice zbog korištenja deklariranih vrijednosti umjesto vrijednosti koje odražavaju stvarnu izloženost, za pojedinačnu procjenu rizika na radnom mjestu nad kojim nemamo kontrolu. Ovaj alat može izazvati vibracijski sindrom ako se koristi na nepropisan način. EU vodič za reguliranje količina vibracija u šaci-ruči možete pronaći na [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Preporučamo program kontrole zdravlja kako biste prepoznali simptome koji mogu biti povezani s izloženošću buci i vibracijama, te se postupci rada mogu promjeniti kako bi se spriječila buduća oštećenja.**Vrsta/e stroja**

- Ovaj proizvod je namijenjen za uklanjanje materijala korištenjem abraziva. Nije dozvoljena druga upotreba. Samo za profesionalnu upotrebu.
- Pažljivo pročitajte upute prije pokretanja stroja.

**Rad**

- Opremu pravilno pričvrstite na alat.
- Uredaj prikučite kao što je prikazano na sl. 01.
- Stroj pokrenite jednostavnim povlačenjem prekidača (A). Brzina stroja se povećava povećanjem pritiska na prekidač. Za zaustavljanje otpustite prekidač.
- Kod postavljanja nove brusne ploče, sigurnosni vijak treba zategnuti samo rukama (kako bi se izbjeglo prejako zatezanje). Sigurnosni vijak treba zamijeniti kada se ošteti, a svakako ga treba zamijeniti tijekom radova održavanja.

**Podmazivanje**

- Koristite podmazivač zračnog voda sa SAE #10 uljem koji je podešen na dvije kapi u minuti. Ako nije moguće koristiti podmazivač zračnog voda, jednom dnevno nalijite motorno ulje u ulaz.

**Upute za održavanje**

- Poštuјte lokalne propise o zaštiti okoline koji se tiču sigurnog rukovanja strojem i zbrinjavanjem svih dijelova
- Održavanje i popravke mora izvoditi kvalificirano osoblje koji koriste samo izvorne rezervne dijelove. Obratite se proizvođaču ili najbližem ovlaštenom zastupniku ako van je potreban savjet o tehničkom servisu ili ako trebate rezervne dijelove.
- Uvijek se pobrinite da stroj odvojite od izvora napajanja pogonskom energijom da ne bi došlo do nehotičnog pokretanja.
- Alat rastavite i pregledajte svaka tri (3) mjeseca ako se koristi svaki dan. Zamijenite oštećene ili istrošene dijelove.
- Kako bi vrijeme zastoja bilo što kraće, preporučuju se sljedeći servisni kompleti :

Tune-up kit : see parts list

**Zbrinjavanje**

- Zbrinjavanje ove opreme mora biti u skladu sa zakonskim propisima vaše države.
- Svi oštećeni, jako istrošeni i uredaji koji ne rade kako treba, MORAJU SE ISKLJUČITI IZ DALJNJEGRADA.
- Popravke smije obavljati samo osoblje iz tehničkog održavanja.

**Izjava o sukladnosti EU**Mi: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA**Vrsta/stroja: **Nurklahvija**Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod: **CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 & CP3550-100AB6** Serijski broj: **00001 - 99999**Porijeklo proizvoda : **TAIWAN**je u skladu sa zahtjevima direktive odrbora o uskladjivanju zakona koji se odnose na države članice u vezi sa "strojevima": **2006/42/EC (17/05/2006)**primjenjiva uskladjena norma(e): **EN ISO 11148-7:2012**Naziv i položaj izdavača : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Mjesto i datum : Saint-Herblain,20/01/2020

Technički dokument dostupan u EU sjedištu. Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

**Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC**

Sva prava su zadržana. Svaka neovlaštena upotreba ili kopiranje ovog sadržaja ili njegovog dijela su zabranjeni. Ovo se osobito odnosi na trgovачke znakove, denominaciju modela, brojeve dijela i nacrte. Koristite samo odobrene dijelove. Svako oštećenje ili neispravnost u radu koji nastanu zbog upotrebe ne odobrenih dijelova neće biti obuhvaćeno Jamstvom ili Odgovornošću za proizvod.



## Date Tehnice

Model	Viteză	Putere	Roată		Filet ax	Consum aer La sarcină	Greutate	Dimensiune Lxhxh	Admisie aer	Diametru fur- tun interior	Presiune acustică $L_{PA}$	Putere acustică $L_{WA}$	Vibrări	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	[RPM]	[CP] [W]	[inč] [mm]	[inč] [mm]	/	[l/min] [SCFM]	[kg] [lb]	[inč] [mm]	[inč]	[inč] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ]	[m/s <sup>2</sup> ]

presiune max. 6.3bar(90psi)

 $a_h$  : Nivel vibratie,  $K$  Incertitudine ;  $L_{PA}$  Presiune acustică dB(A),  $K_{PA} = K_{WA} = 3$  dB Incertitudine.

Declarație de zgomot și vibrări (ISO 15744 and ISO 28927-1)

Toate valorile sunt cele în vigoare la data prezentei publicări. Pentru cele mai recente informații, vă rugăm să accesați [www.cp.com](http://www.cp.com).

Aceste valori declarate au fost obținute prin testare de tip laborator, în conformitate cu standardele stabilite și sunt adecvate comparării cu valorile declarate ale altor unele testate în conformitate cu aceleasi standarde. Aceste valori declarate nu sunt adecvate utilizării în evaluările de risc, iar valorile măsurate în locuri individuale de activitate pot fi mai mari. Valorile expunerilor actuale și riscul de daune experimentale de către un utilizator individual sunt unice și depind de modul în care utilizatorul lucrează, de piesa de lucru și de construcția statiei de lucru, precum și de timpul de expunere și de condiția fizică a utilizatorului. Noi, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, nu putem fi trași la răspundere pentru consecințele utilizării valorilor declarate în locul celor care reflectă expunerea reală, într-o evaluare a riscurilor individuale dintr-o stație de lucru unde nu deținem controlul. Această unealtă poate provoca sindromul vibratiilor mâină-brat, dacă utilizarea sa nu este gestionat în mod adecvat. Un ghid al UE pentru gestionarea vibratiilor mâină-brat poate fi găsit la adresa [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Vă recomandăm un program de supraveghere a sănătății pentru a detecta simptomele timpurii referitoare la expunerea la zgomot sau vibrări, astfel încât procedurile de gestionare să fie modificate pentru a preveni o viitoare afecție.

## Tip (-uri) aparat

- Acest produs este creat pentru îndepărtarea materialului utilizând abrazivi. Nici o altă utilizare nu este permisă. Doar pentru uz profesional.
- Vă rugăm să cățări cu atenție instrucțiunile înainte de a porni aparatul.

## Funcționare

- Fixați accesoriile la unealta în mod corespunzător.
- Conectați dispozitivul așa cum este prezentat în Fig.01.
- Pentru a porni aparatul, doar apăsați trăgaciul (A). Viteza aparatului este mărită de presiunea în creștere asupra trăgaciului. Pentru oprire, eliberați trăgaciul.
- Prin nameșanțu novega brusilnega sredstva morate varnostni vijak zategniti samo z rokami (da bi se izognili premočnemu privitju). Če je poškodovan, morate varnostni vijak zamenjati, v vsakem primeru pa ga morate zamenjati med vzdreževalnimi deli.

## Lubrifiere

- Utilizați un lubrificator pentru sisteme de aer comprimat cu ulei SAE # 10, ajustat la două picături pe minut. În cazul în care nu se poate folosi un astfel lubrificator adăugați ulei de motor în orificiul de admisie o dată pe zi.

## Instrucțiuni pentru întreținere

- Urmați reglementările locale de mediu pentru manevrarea în condiții de siguranță a tuturor componentelor și pentru eliminarea lor.
- Lăcrările de întreținere și reparări trebuie efectuate de către personal calificat care utilizează exclusiv piese de schimb originale. Contactați producătorul sau cel mai apropiat dealer autorizat pentru recomandări cu privire la serviciul tehnic sau în cazul în care aveți nevoie de piese de schimb.
- Asigurați-vă întotdeauna că utilajul este deconectat de la sursa de energie pentru a evita funcționarea accidentală.
- Demontați și inspectați unealta la fiecare trei luni, în cazul în care aceasta este utilizată zilnic. Înlăcuți piesele defecte sau uzate.
- Pentru a păstra timpul de nefuncționare la un nivel minim, suntem recomandate următoarele kituri de servicii :

Tune-up kit : **see parts list**

## Eliminarea

- Eliminarea acestui echipament trebuie să respecte legislația țării respective.
- Toate dispozitivele deteriorate, foarte uzate sau care funcționează necorespunzător TREBUIE SCOASE DIN FUNCȚIUNE.
- Reparările se efectuează numai de către personalul de întreținere tehnică.

## Declarație privind conformitatea UE

Noi: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA**Tip (-uri) aparat: **Polizoare Drepte**declărăm pe propria responsabilitate că produsul: **CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 & CP3550-100AB6**Număr de Serie: **00001 - 99999**Originea produsului : **TAIWAN**coresponde cu cerințele directivei Consiliului privind aproximarea legislațiilor statelor membre referitoare la "Mașinării" **2006/42/EC (17/05/2006)**standardul armonizat aplicabil **EN ISO 11148-7:2012**Nume și funcție emițent: **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Loc și data : Saint-Herblain,20/01/2020

Fișa tehnică disponibilă la sediul UE Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Toate drepturile sunt rezervate. Orice utilizare neautorizată sau copiere a conținutului sau a unei părți a acestuia este interzisă. Acest lucru este valabil în special pentru mărci comerciale, denumiri de modele, numere ale pieselor de schimb și schițe. Utilizați numai piese de schimb autorizate. Orice deteriorare sau defecțiune cauzată de utilizarea de componente neautorizate nu este acoperită de Garanția Produsului.



## Технически данни

Модел	Скорост	Мощност	колело		Резба на шпиндела	Разход на въздух При товар	Тегло	Размер LxHxW	Вход на въздуха	Вътрешен диаметър на шланга Ø	Звуково налягане $L_{WA}$	Мощност на звукa $L_{WA}$	Вибрации	
													a <sub>hd</sub>	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	[об./мин.]	[Нр] [W]	[Инч] [ММ]	[Инч] [ММ]	/	[м/мин.] [SCFM]	[кг] [lb]	[Инч] [ММ]	[Инч]	[Инч] [ММ]	[dB(A)]	[dB(A)]	[м/c <sup>2</sup> ]	[м/c <sup>2</sup> ]

макс. налягане 6.3 bar (90 psi)

 $a_n$  : Ниво на вибрациите ;  $L_{WA}$  Звуково налягане dB(A),  $K_{WA} = K_{NA} = 3$  dB Неопределено.

Декларация за шумовите и вибрационни характеристики (ISO 15744 and ISO 28927-1)

Всички характеристики са валидни към датата на настоящата публикация. За допълнителна информация, моля посетете: [www.cp.com](http://www.cp.com).  
 Настоящите декларираните стойности са получени при лабораторно тестване в съответствие с посочените стандарти и са подходящи за сравняване с декларираните характеристики на други инструменти тествани в съответствие със същите стандарти. Настоящите декларираны характеристики не са пригодни за ползване при оценка на риска и стойностите замерени на работното място могат да бъдат по-високи. Реалните стойности на излагане и влияние и рисъкът, на който са подложени индивидуалните потребители са уникатни за всеки случай и зависят от начина на работа от страна на потребителя, обработвания детайл и дизайна на работното място, както и от продължителността на излагане на влиянието им и физическото състояние на оператора на машината. Ние "CHICAGO PNEUMATIC TOOLS" не можем да бъдем държани отговорни за ползването на така декларираните характеристики, вместо тези реално замерени на място, при индивидуалната оценка на риска в реална работна обстановка на място, върху която ние нямаме никакъв контрол. Този инструмент може да причини вибрационен синдром на ръката / дланта, ако бъде неправилно използван. Наръчникът на EC за предизвестни мерки за управление на вибрационния синдром на ръката / дланта, може да бъде намерен на адрес: [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NC\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NC_Declaration_info_sheet_0111.pdf). От своя страна ние препоръчваме въвеждането на програма за здравен контрол, за да се открият ранните симптоми евентуално свързани с излагането на шум и вибрации, което да даде възможност за промяна на управлениките процедури с оглед предотвратяване на бъдещо инвалидиране.

## Тип на машината (-е)

- Този инструмент е проектиран и създаден за отстраняване на материал посредством абразиви. Не се разрешава употребата в други случаи и за други цели. Само за професионална ползване.
- Моля внимателно прочетете инструкциите преди да пуснете инструмента в действие.

## Операция

- Монтирайте приспособленията към инструмента правилно.
- Свържете уреда, както е показано на Фиг.01.
- За да задействате инструмента, просто натиснете спуска (A). Скоростта на въртене на инструмента се увеличава с увеличаване на натиска прилаган върху спуска. Отпуснете спуска за да спрете инструмента. При поставяне на нов абразив предпазният тръбва да се натегне само на ръка (за да не се допусне пренатягане). Предпазният винт тръбва да се смени, когато се повреди, и във всички случаи да се смени при техническото обслужване .

## Смазване

- Попълнете линия за смазване на въздушния тракт с масло SAE #10 настроена на две капки в минута. Ако не е възможно попълването на линия за смазване на въздушния тракт, добавявайте масло за въздушни мотори във въздухозаборника веднъж на ден.

## Инструкции за поддръжка

- Моля съблюдавайте местните правила за опазване на околната среда касаещи безопасната работа с и изхвърлянето на всички компоненти.
- Поддръжката и ремонтите тръбва да се извършват от квалифициран персонал като се ползват единствено оригинални резервни части. Моля свържете се с производителя или най-ближка оторизиран дилър за съвети относно техническото обслужване, или в случаи, че се нуждаете от резервни части.
- Винаги проверявайте дали машината е изключена от електроизхранването, за да предотвратите случайното ѝ задействане.
- Разглобявайте и инспектирайте инструмента на всеки 3 месец, ако го използвате ежедневно. Подменяйте повредените или износени части.
- За да се сведат до минимум непроизводителните престои, препоръчваме попълването на следните комплекти за техническо обслужване :

Tune-up kit : **see parts list**

## Изхвърляне

- Изхвърлянето на това оборудване трябва да се извърши в съответствие със законодателството на съответната държава.
- Всички повредени, силно износени или неправилно функциониращи уреди ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗВЕДЕНИ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ.
- Ремонтьт се извърши единственно от персонала по техническата поддръжка.

## ЕС Декларация за съответствие

Ние: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA**

Тип на машината (-е): **ъгъл на шлифоване**  
 декларираме на своя лична отговорност, че продуктът : **CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 & CP3550-100AB6** Сериен номер: **00001 - 99999** Произход на продукта : **TAIWAN**  
 е в съответствие с изискванията на Директивите на Съвета за сближаване на законодателствата на страните-членки свързани с: "Машини" **2006/42/EC (17/05/2006)** приложими хармонизирани стандарти: **EN ISO 11148-7:2012**

Име и длъжност на издаващия : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Място и дата : Saint-Herblain,20/01/2020

Техническото досие може да бъде получено от седалището на EC. Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

## Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Всички права запазени. Всякако неоторизирана употреба или копиране на настоящото съдържание са забранени. Това се отнася по-специално за търговските марки, обозначените на моделите и номерата на частите и чертежите. Ползвайте единствено оторизирани части. Всякакви повреди или неизправно функциониране причинени от използването на неоторизирани части не се покриват от Гаранцията или Отговорностите на продукта.

**Tehnilised andmed**

Mudel	Kiirus	Võimsus	Rool		Spindli keere	Öhutarve Koomuse korral	Kaal	Möötmned Lxaxh	Öhu sissevööt	Vooluki sise-diaameeter	Helirõhk L <sub>PA</sub>	Helivoimsus L <sub>WA</sub>	Vibratsioon	
													a <sub>hd</sub>	K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	[p/min]	[h] [W]	[inch] [mm]	[inch] [mm]	/	[l/min] [SCFM]	[kg] [lb]	[inch] [mm]	[inch]	[inch] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ]	[m/s <sup>2</sup> ]

**max surve 6,3 bar (90 psi)**a<sub>h</sub> : Vibratsioonitase, K Ebatäpsus ; L<sub>PA</sub> Helirõhk dB(A), K<sub>PA</sub> = K<sub>WA</sub> = 3 dB Ebatäpsus.**Müra ja vibratsiooni vastavusavaldus** (ISO 15744 and ISO 28927-1)

Kõik toodud väärtsused olid kehtivad käesoleva trükisse avaldamise kuupäeval. Kõige uuema info saamiseks **külastage** veebilehte [www.cp.com](http://www.cp.com). Need deklareeritud väärtsused on saadud laboratoorse tasetegeda, mis on kooskõlas toodud standarditega, ja sobivad võrdlusulusteks teiste sama standardiga kooskõlas testimist tööriistade deklareeritud väärtsustega. Need deklareeritud väärtsused ei ole riskide hindamiseks adekvatsed ning konkreetset töökohal mõددetud väärtsused võivad olla kõrgemad. Tegelikud konkreetsete kasutaja kokkupuuteväärtsused ja vigastamise risk on unikaalsed ja sõltuvad kasutaja töömeetoditest, töödeldavast objektist ja töökoha paigutusest, aga ka kokkupuuteajast ja kasutaja füüsilisest seisundist. Meie, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS, ei ole vastutav tagajärgede eest, mis tulenevad deklareeritud väärtsuste kasutamisest tegelikku kokkupuudet peegeldavate väärtsuse asemel isiklikus riskide hindamises meist sõltumatus töökoha olukorras. See tööriist võib ebaõigel kasutamisel põhjustada kõrge käsivarvibratsiooni ündroomi. ELI juhised kõrge käsivarvibratsiooniga toimetulekuks leiate [addressil www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf). Me soovitame tervise jälgimise programmi, et avastada varajasates staadiumis sümptomeid, mis võivad olla seotud müra ja vibratsiooni kokkuputtega, et toimetulekuprotseduuri saaks edaspidise vigastuse vältimiseks muuta.

**Masina tüüp(tüübidi)**

- See toode on mõeldud materjalide eemaldamiseks abrasiivmaterjalide abil. Muud kasutusviisiid on keelatud. Muud kasutusviisiid on keelatud. Mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.
- Enne masina käivitamist luguge hoolikalt juhendeid.

**Kasutamine**

- Fix tarvikute korralikult tööriisti.
- Cihazi Şekil 1'de gösterildiği gibi temiz ve kur bir hava kaynağına bağlayın.
- ToMasina käivitamise tömmake käivitit (A). Käivitile avaldatava surve suurenemisel suureneb masina kiirus. Peatamiseks vabastage käiviti.
- Uue abrasiivmaterjalide paigaldamisel tuleb turvakruvi (ülekeeramise vältimiseks) ainult käega kinni keraata. Turvakruvi tuleb välja vahetada, kui see o kahjustud ja kui see on hooldustoimingute raames vajalik.

**Määrimine**

- Kasutage öhuliini määrdeseadist, mis on reguleeritud kahele tilgale minutis, koos SAE #10 õliga. Kui öhuliini määrdeseadist ei ole võimalik kasutada, lisage kord päävas sissevööt pneumomootori õli.

**Hooldusjuhised**

- Kõikide komponentide ohutuks käsitsemiseks ja kõrvaldamiseks järgige oma riigis kehtivaid keskkonnanootideid
- Hooldus- ja remonditiid on lubatud teha kvalifitseeritud tehnikul, kes kasutab ainult originaalvaruosi. Võtke ühendust tootjaga või lähima volitatud edasimüüjaga, kui vajate nõu tehniline hoolduse osas või soovite osta varuosaid.
- Soovitame käivitumise vältimiseks veenduge alati, et seade oleks toiteallikast lahti ühendatud.
- Kui tööriistas kasutatakse igapäevaselt, võtke tööriisti lahti ja kontrollige seda iga kolme kuu möödudes. Vahetage kahjustatud või kulunud osad.
- Seisakujuga minimeerimiseks on soovitatav hankida järgmised hoolduskomplektid :

Tune-up kit : **see parts list****Kasutusest kõrvaldamine**

- Selle seadme utiliseerimine peab toimuma vastavuses vastava riigi seadustele.
- Kõik kahjustunud, halvasti kulunud või sobimatult töötavad seadmed TULEB KASUTAMISEST KÖRVALDADA.
- Remonttiöd võib teha ainult tehniline hoolduse meeskond.

**EL-i vastavusdeklaratsioon**Meie: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA**Masina tüüp(tüübidi): **Veski**Enda täielikul vastavustelus deklarameerime, et toode: **CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 & CP3550-100AB6** seeri number: **00001 - 99999**Toote päritolu : **TAIWAN**vastab järgmiste Nõukogu direktiivide nõuetele, mis on ühilstutud liikmesriikide õigusaktides: masinadirektiiv **2006/42/EC (17/05/2006)**rakenduvad harmoniseeritud standardid: **EN ISO 11148-7:2012**Väljaandja nimi ja ametikoht : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Koht ja kuupäev : Saint-Herblain, 20/01/2020

Tehtniline toimik on saadaval ELi peakontoris. Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

**Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC**

Kõik õigused kaitstud. Iga sisu või selle osa loata kasutamine või kopeerimine on seetõttu keelatud. Eriti kehitb see kaubamärkide, mudelite üldnimetuste, osade numbrite ja jooniste kohta. Kasutage ainult heaks kiidetud varuosaid. Garanti või tootevastutus ei kata ühtegi kahjustust või talitlushäiret, mille on põhjustanud heaks kiitmeta osade kasutamine.



## 기술 데이터

모델	속도	출력	절삭 디스크	스핀들 나사	공기 소모량 부하 시	무게	치수 LxWxH	공기 주입구	내부 호스 직경	음압 L <sub>pA</sub>	음향 출력 L <sub>WA</sub>	진동	
												a <sub>rd</sub> K	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14
	[RPM]	[HP] [W]	[인치] [mm]	[인치] [mm]	/	[리터/분] [SCFM]	[kg] [lb]	[인치] [mm]	[인치]	[인치] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ] [m/s <sup>2</sup> ]

최대 압력 6.3bar(90psi)  
 $a_{rd}$ : 진동 수준, K 불확실성 ;  $L_{pA}$  음압 dB(A),  $K_{pA} = K_{WA} = 3$  dB 불확실성.

소음 및 진동 설명/진동서 (ISO 15744 and ISO 28927-1)

모든 수치들은 이 문서 발행 날짜 현재 값입니다. 최신 정보는 [www.cp.com](http://www.cp.com)에서 확인할 수 있습니다.

이들 값들은 명시된 표준 사항에 따라 실험실에서 수행한 검사를 통해 산출되었으며 동일한 표준에 따라 검사된 다른 공구들의 값과 비교하는 데 적합합니다. 이들 명시된 값은 위험 평가에서 사용하기에는 부적합하며 개별 작업 현장에서 측정된 값은 이 값보다 더 높을 수 있습니다. 개별 사용자가 경험할 수 있는 피해 위험과 실제 같은 상황에 따라 다르므로 사용자의 물리적 조건, 노출 시간과 사용자의 작업 방식에 따라 다를 수 있습니다. CHICAGO PNEUMATIC TOOLS는 당사의 통제 수준을 벗어나는 작업 환경에서 개별적인 위험 평가 시 실제 노출 정도를 반영하는 값이 아닌 상기 값을 사용함으로써 발생하는 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이 공구는 사용상 적절한 관리가 이루어지지 않으면 손과 팔의 진동을 유발할 수 있습니다. 손과 팔의 진동에 대한 EU 가이드는 [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf)에서 찾아 보실 수 있습니다. 당사는 소음 또는 진동 노출 관련 증상을 조기에 발견하여 향후 장애를 방지하는 데 도움이 될 수 있도록 관리 절차를 수립할 수 있는 건강 관리 프로그램을 권장합니다.

## 기계 유형

- 이 제품은 연마제를 사용해 자재를 제거하는 용도로 제작되었습니다. 다른 용도로 사용하지 마십시오. 전문가만 사용하십시오.
- 기계를 사용하기 전에 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.

## 작동

- 액세서리를 공구에 올바르게 장착합니다.
- 그림 1과 같이 장치를 연결합니다.
- 장치를 작동하려면 트리거(A)를 누르면 됩니다. 트리거의 압력을 높이면 장치의 속도가 증가합니다. 작동을 중지하려면 누르고 있는 트리거에서 손을 뗅니다.
- 새로운 연마제를 설치하는 경우, 안전 나사들은 (파도한 조임을 방지하기 위해) 손으로만 조여야 합니다.
- 안전 나사 파손 시 이를 교체해야 하고, 유지 보수 작업 시에도 교체해야 합니다.

## 운활

- 1분당 두 방울이 떨어지도록 조정되어 있는 에어 라인 운활 장치(SAE #10 오일)를 사용하십시오. 에어 라인 운활 장치를 사용할 수 없는 경우에는 하루에 한 번 에어 모터 오일을 주입구에 바르십시오.

## 유지보수 지침

- 모든 부품의 안전한 취급 및 폐기是为了 해당 지역의 환경 관련 규정을 준수하십시오.
- 유지보수 및 수리 작업은 자격을 갖춘 직원이 순정 부품만을 이용해서 수행해야 합니다. 기술 서비스 또는 예비 부품이 필요한 경우에는 제조사 또는 가까운 지정 대리점에 연락해 주십시오.
- 장치가 갑자기 작동하지 않도록 항상 에너지 공급원과 장치를 분리해 두십시오.
- 공구를 매일 사용하는 경우에는 3개월마다 공구를 분해해 점검하십시오. 손상 또는 마모된 부품은 교체하십시오.
- 작동 중단 시간을 최소화하려면 다음과 같은 서비스 키트를 사용하는 것이 좋습니다.

Tune-up kit : see parts list

## 폐기

- 본 장비의 폐기는 해당 국가의 규정을 따라야 합니다.
- 손상이나 심한 마모가 있거나 부적절하게 작동하는 모든 기기는 작동을 중지해야 합니다.
- 기술 정비 요원만 수리 작업을 수행해야 합니다.

## EU 적합성 선언

회사명: CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA

기계 유형: 앵글 연삭기

당사의 전적인 책임 하에 본 제품이 다음과 같음을 선언합니다.: CP3550-120AC4, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 & CP3550-100AB6

일련 번호: 00001 - 99999

제조국: TAIWAN

당사는 “기계류”에 관한 회원국 법률과 관련된 위원회 규정에 부합합니다. 2006/42/EC (17/05/2006)

적용 가능한 조화 규격: EN ISO 11148-7:2012

발행자 이름 및 직위: Pascal Roussy (R&D Manager)

발행처 및 날짜 : Saint-Herblain, 20/01/2020

EU 본부에서 입수할 수 있는 기술 파일: Pascal Roussy R&D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

모든 권리 보유. 본 설명서의 내용 또는 일부 내용에 대한 승인 밟지 않은 사용을 금지합니다. 이 규정은 특히 상표, 모델 명칭, 부품 번호, 도면에 적용됩니다. 승인된 부품만 사용하십시오. 미승인 부품을 사용함으로써 발생하는 손실과 오작동은 제품보증 또는 제조물 책임법에 의한 보호를 받을 수 없습니다.

**Teknik Veri**

Model	Hız	Güç	Tekerlek		Yürek Mili	Hava Tüketicisi Yükte	Ağırlık Boylu Laxh	Hava girişİ	İç Hortum Çapı	Ses basıncı $L_{PA}$	Ses gücü $L_{WA}$	Titreşim		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[Devir / Dakika]	[Hp] [W]	[inç] [mm]	[inç] [mm]	/	[l/dk] [SCFM]	[kg] [lb]	[inç] [mm]	[inç]	[inç] [mm]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m/s <sup>2</sup> ] [m/ sn <sup>2</sup> ]	[m/ sn <sup>2</sup> ]	

**maks. basınç 6,3bar (90 psi)** $a_h$  : Titreşim seviyesi, k Belirsizlik ;  $L_{PA}$  Ses basıncı dB(A),  $K_{PA} = K_{WA} = 3$  dB Belirsizlik.**Gürültü beyanı ve titreşim açıklaması** (ISO 15744 and ISO 28927-1)

Bu değerler bu yayının tarihinde geçerlidir. En son bilgiler için lütfen www.cp.com adresini ziyaret ediniz.

Bildirilen bu değerler adı geçen standartlara uygun olarak laboratuvlar tipi testlerden elde edilen değerlerdir ve aynı standartlara göre test edilmiş diğer aletler için bildirilen değerler ile karşılaştırılmaya uygundır. Bildirilen bu değerler risk değerlendirmesinde kullanımın için uygun değildir ve tek çalışma yerlerinde ölçülen değerler daha yüksek olabilir. Gerçek maruz kalma değerleri ve bireysel kullanıcı tarafından tecrübe edilen zarar görme riski benzerliğinden ve kullanımın çalışma şekli, yapılacak iş ve işin yapılacağı yerin yapısının yanı sıra maruz kalma süresi ile kullanımınız fiziksel durumuna bağlıdır. Bizler, CHICAGO PNEUMATIC TOOLS olarak, kontrolümüz elde etmeye çalışmadık. Aletin kullanımının安全性 (yaşlılık) açısından risk değerlendirmesinde gerçek maruz kalmayı yansıtan değerler yerine bildirilen değerlerin kullanımının sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Bu alet uygun biçimde kullanılmadığında eller ve kollarla titreşmeden kaynaklanan sorunlara neden olabilir. El ve kol titremesi ile ilgili bir AB kılavuzuna [www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV\\_Declaration\\_info\\_sheet\\_0111.pdf](http://www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf) adresinden erişilebilir. Ses veya gürültü nedeniyle oluşabilecek hastalık belirtilerinin erken teşhis için bir sağlık taraması programının uygulanması öneriliyor.

**Makine Türü**

- Bu cihaz aşırı döndürmeler kullanarak maddeyi yoketmek için tasarlanmıştır. Hiçbir başka amaçla kullanımına izin verilmez. Sadece profesyonel kullanım içindir.
- Makineyi çalıştırmadan önce, talimatları lütfen dikkatle okuyunuz.

**İşletim**

- Aksesuarları alete doğru şekilde takınız.
- Cihazı Şek. 1'de gösterilen şekilde bağlayınız.
- Makineyi başlatmak için sadece tetiği (A) çekin. Aletin hızı, tetik üzerindeki baskı arttıkça artar. Durdurmak için tetiği serbest bırakın.
- Yeni bir tahnit edici takarken, güvenlik vidasının (aşırı sıkımayı önlemek için) sadece elle sıkılması gereklidir. Hasar gördüğünde ve her halükarda bakım işlemleri sırasında güvenlik vidasının değiştirilmesi gereklidir.

**Yağlama**

- Dakikada iki damla düşecek şekilde ayarlanmış SAE #10 yağı ile bir hava hattı yağlayıcı kullanınız. Bir hava hattı yağlayıcı kullanılamaz ise, günde bir kez girişine hava motoru yağı ekleyiniz.

**Bakım talimatı**

- Tüm bileşenlerin güvenli kullanımı ve atılması için ülkenin yerel çevre düzenlemelerini izleyiniz.
- Bakım ve onarım çalışmaları sadece orijinal yedek parçalar kullanılarak kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Teknik servis tavsiyesi için veya yedek parça gerekiyorsa, üreticisi veya en yakın yetkili satıcıya başvurunuz.
- Kazaları önlemek için daima makinanın enerji kaynağıyla bağlantısının kesilmesi olduğundan emin olunuz.
- Alet her gün kullanıldığı takdirde, aleti her üç 3 ayda bir söküp kontrol ediniz. Hasarlı veya yıpranmış parçaları değiştiriniz.
- Kesinti süresinin minimumda tutmak için, aşağıdaki servis kriterleri tavsiye edilir :

Tune-up kit : see parts list

**Atma**

- Bu alet, ilgili ülke kurallarına uygun şekilde atılmalıdır.
- Tüm hasarlı, çok aşınmış veya arızılı aletler KULLANIMDAN KALDIRILMALIDIRLAR.
- Onarım yalnızca teknik bakım personeli tarafından yapılmalıdır.

**AB Uygunluk Beyanı**Biz: **CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1815 Clubhouse road, Rock Hill, SC 29730 - USA**Makine Türü: **Açışal Taşlama Makinesi**  
kendi mührası sorumluluğumuz altında ürünün : **CP3550-120AC4**, CP3550-120AA45, CP3550-120AB45, CP3550-120AA5, CP3550-120AB5 & CP3550-100AB6 Seri Numarası: **00001 - 99999**Ürünün menşei : **TAIWAN**aşağıdaki İlgili Üye Devletlerin yasalarının birbirlerine yaklaştırılması ile ilgili konsey Direktiflerinin gerekliliklerine uygundur: "Makine" **2006/42/EC (17/05/2006)**uygulanabilir uyumlaştırılmış standart(lar): **EN ISO 11148-7:2012**Verenin adı ve pozisyonu : **Pascal Roussy (R&D Manager)**

Yer ve Tarih : Saint-Herblain,20/01/2020

AB merkezinden edinilebilir teknik dosya. Pascal Roussy R&amp;D manager CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

**Copyright 2020, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC**

Tüm hakları saklıdır. İçeriğin veya bir kısmının her türlü yetkisiz kullanımı veya kopyalanması yasaklanmıştır. Özellikle bu; ticari markalar, model adları, parça numaraları ve çizimler için geçerlidir. Sadece onaylı parçaları kullanınız. Onaylı parça kullanımdan doğabilecek her türlü hasar veya arıza Garanti veya Ürün Sorumluluğu kapsamı dışında kalır.

## **NOTES :**

## **NOTES:**


## **NOTES:**





# EAC

EurAsian Conformity Mark.  
EurAsian Konformitätszeichen.  
Marque de conformité eurasiaïque  
Certificado EAC de conformidad  
Marchio di conformità EurAsian  
EurAsian-symbool van conformiteit.  
Знак Евразийского Соответствия.  
EurAsian överensstämmelsesymbol.  
EurAsian overensstemmelsesmærke.  
EurAsian Konformitetstegn.  
Euraasialainen vaatimustenmukaisusmerkki  
Marca de Conformidade Eurasíatica.  
Ευρωασιατικό Σήμα Συμμόρφωσης.  
Znak zgodności EurAsian  
Euroasijská značka shody  
Еуразискa зnačka zhody.  
Eurázsiai megfelelőségi jelzés.  
EurAsian oznaka o skladnosti.  
Aštikimo Eurazijos standartams ženklas  
EurAsian atbilstības zīme.  
欧亚合格标志  
ユーラシア適合マーク  
Oznaka usklađenosti s euroazijskim propisima.  
Marcă de conformitate euro-asiatică  
Знак за съответствие Евразия.  
Euraasia vastavusmärgis  
유럽/아시아 규정 부합 마크  
Avrasya Uygunluk İşareti

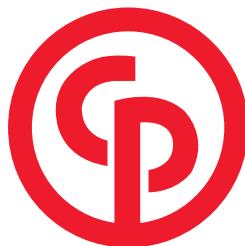

# Chicago Pneumatic

[www.cp.com](http://www.cp.com)